Manual del usuario de monitor LCD

Q2577FQ/Q2577PQU/U3477PQU Retroiluminación de LED

www.aoc.com

©2014 AOC. Reservados todos los derechos.

Seguridad 4
Convenciones nacionales 4
Alimentación 5
Instalación 6
Limpieza 7
Otros 8
Configuración 9
Contenido de la caja 9
Colocar la base 10
Instalación en pared 12
Ajuste de ángulo de visualización 13
Utilizar "MHL (enlace de alta definición móvil)" 14
Cómo conectar el monitor 15
Ajuste 19
Establecer la resolución óptima 19
Windows 8 19
Windows 7 21
Windows Vista 23
Windows XP 25
Windows ME/2000 26
Botones de acceso directo 27
OSD Setting (Configuración OSD) 29
Luminance (Luminancia) 30
Image Setup (Configur. imagen) 31
Color Setup (Configuración de color) 32
Picture Boost (Realce de la imagen) 33
OSD Setup (Configurar OSD) 34
PIP Setting (Configuración PIP) 35
Extra 36
Exit (Salir) 37
Indicador LED 38
Controlador 39
Controlador del monitor 39
Windows 8 39
Windows 7 43
Windows Vista 47
Windows XP 49
Windows 2000 52
Windows ME 52
i-Menu 53
e-Saver 54
Screen+ 55
Solucionar problemas 56
Especificaciones 58
Especificaciones generales 58
Modos de visualización preconfigurados 60
Asignaciones de contactos 62

Conectar y listo 64
Regulaciones 65
Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) 65
Declaración de Desecho de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) 66
Declaración de WEEE para India 66
EPA Energy Star 66
Declaración de EPEAT 67
Servicio 68
Declaración de garantía para Europa 68
Declaración de garantía para Oriente Medio y África (MEA, Middle East and Africa) 70
AOC International (Europe) B.V. 72
Declaración de garantía para América del Norte y América del Sur (sin incluir Brasil) 74
PROGRAMA EASE 76
DOCUMENTO DE TCO 77

Seguridad

Convenciones nacionales

Las siguientes subsecciones describen las convenciones de notación empleadas en este documento.

Notas, Avisos y Advertencias

A través de esta guía, los bloques de texto podrían estar acompañados de un icono y estar impresos en negritas o en cursivas. Estos bloques son notas, avisos y advertencias, y se usan de la siguiente manera:

NOTA: Una NOTA indica información importante que le ayudará a usar mejor su PC.

AVISO: Un AVISO indica daños potenciales al hardware o pérdida de datos y le explica cómo evitar el problema.

ADVERTENCIA: Una ADVERTENCIA indica la posibilidad de lesiones físicas y le explica cómo evitar el problema. Algunas advertencias podrían aparecer con formatos alternativos y podrían no estar acompañadas por un icono. En dichos casos, la presentación específica de la advertencia es obligatoria de acuerdo a las autoridades reguladoras.

Alimentación

El monitor debe alimentarse solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de electricidad suministrado en su domicilio, consulte a su distribuidor o compañía eléctrica local.

El monitor está equipado con un enchufe de tres polos, un enchufe con un tercer polo (toma de tierra). Como medida de seguridad, este enchufe se ajustará solamente en una toma de corriente con conexión a tierra. Si el enchufe de tres polos no se encaja correctamente en la toma de corriente, pida ayuda a un electricista para que instale la toma de corriente correcta o utilice un adaptador para conectar el dispositivo correctamente a tierra. No ignore el objetivo de seguridad del enchufe con toma de tierra.

Desenchufe la unidad durante una tormenta eléctrica o cuando no se vaya a utilizar durante un largo período de tiempo. Esto protegerá el monitor de daños provocados por las subidas de tensión.

No sobrecargue las regletas de enchufes ni los alargadores. Si lo hace, podría provocar un incendio o descargas eléctricas.

La toma de corriente, debe estar instalada cerca del equipo y debe disponer de un acceso fácil.

Fabricantes:

Q2577PQU
SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD.　Model：ADS-110DL-19-1 190090G

Q2577FQ
TPV ELECTRONICS(FUJIAN) CO., LTD Model：ADPC1965
SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD. Model: ADS-65LSI-19-1 19065G

Instalación

No coloque el monitor sobre un carrito, base, trípode, soporte o mesa inestable. Si el monitor se cae, podría provocar lesiones a las personas y el producto podría sufrir daños graves. Use sólo el carrito, base, trípode, soporte o mesa recomendado por el fabricante o vendido conjuntamente con este producto. Siga las instrucciones del fabricante cuando instale el producto y use los accesorios de montaje recomendados por dicho fabricante. La combinación del producto y del carrito debe movilizarse con cuidado.

Nunca empuje cualquier objeto hacia el interior de la ranura de la caja del monitor. Podría dañar partes de los circuitos y provocar un incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos sobre el monitor.

No coloque la parte frontal del producto sobre el suelo.

Si instala el monitor en una estantería o en la pared, utilice un kit de montaje aprobado por el fabricante y siga las instrucciones del kit.

Deje cierto espacio alrededor del monitor, como se muestra abajo. De lo contrario, la circulación del aire podría resultar inadecuada y el sobrecalentamiento podría provocar un incendio o dañar el monitor.

Vea a continuación las áreas de ventilación recomendadas alrededor del monitor cuando instale este en la pared o con el pedestal:

Instalado en la pared

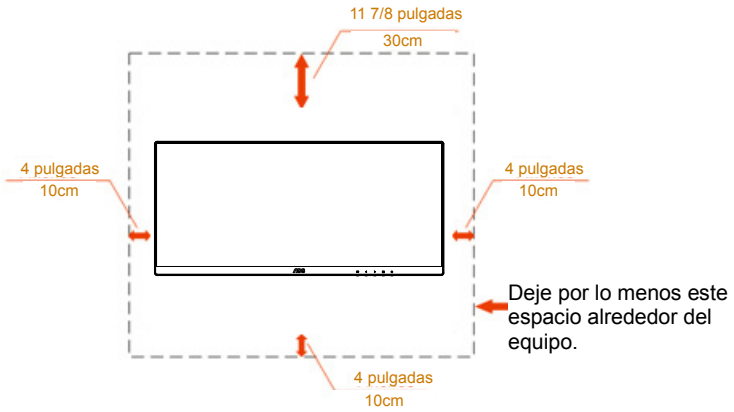

Instalado con base

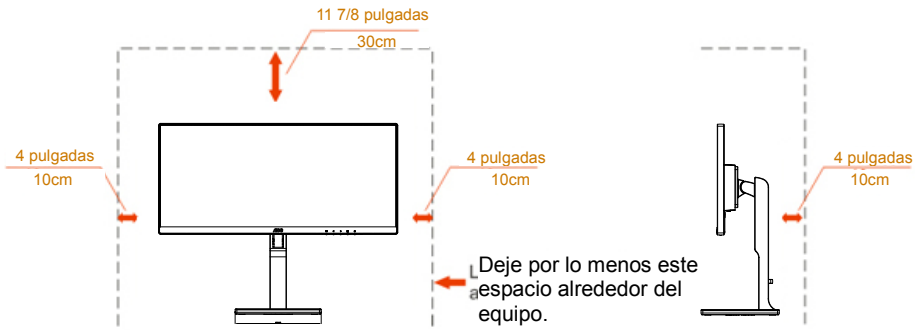

Limpieza

Limpie la caja del televisor con un paño. Puede usar un detergente suave para limpiar las manchas, en vez de emplear un detergente fuerte que quemará caja del televisor.

Al realizar la limpieza, asegúrese de que no caiga detergente dentro de la unidad. El paño de limpieza no debe ser muy áspero, ya que rayará la superficie de la pantalla.

Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el producto.

Otros

Si el producto emite cualquier olor, sonido o humo extraño, desconecte el cable de alimentación INMEDIATAMENTE y póngase en contacto con un Centro de Servicios.

Asegúrese de que las aperturas de ventilación no estén bloqueadas por una mesa o cortina.

No someta el monitor LCD a vibraciones intensas o a impactos fuertes mientras funciona.

No golpee o deje caer el monitor durante la operación o transporte.

Los usuarios que tengan pantallas con marcos esmaltados deben considerar la ubicación de las mismas, ya que dichos marcos pueden reflejar la luz ambiente de los alrededores y las superficies brillantes, lo que puede resultar molesto.

Configuración

Contenido de la caja

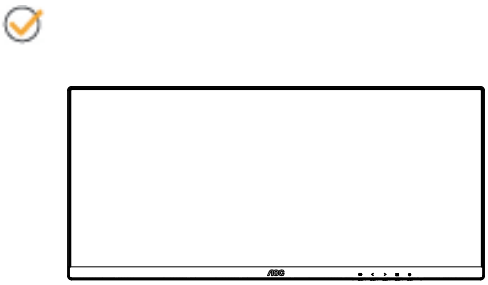

Monitor

Manual en CD

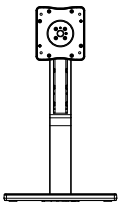

Base

Cable de alimentación

Adaptador

Audio

DVI de enlace dual

Cable analógico

DP

HDMI

USB

MHL

* No todos los cables de señal (audio, DVI de enlace dual, analógicos, DP, HDMI, MHL y USB) se proporcionarán para todos los países y regiones. Consulte a su proveedor local u oficina de la sucursal de AOC para obtener confirmación.

Colocar la base

Instale o extraiga la base siguiendo estos pasos.

Coloque el monitor en una superficie suave y plana para evitar que se ha arañe.

Q2577PQU/U3477PQU

Instalación:

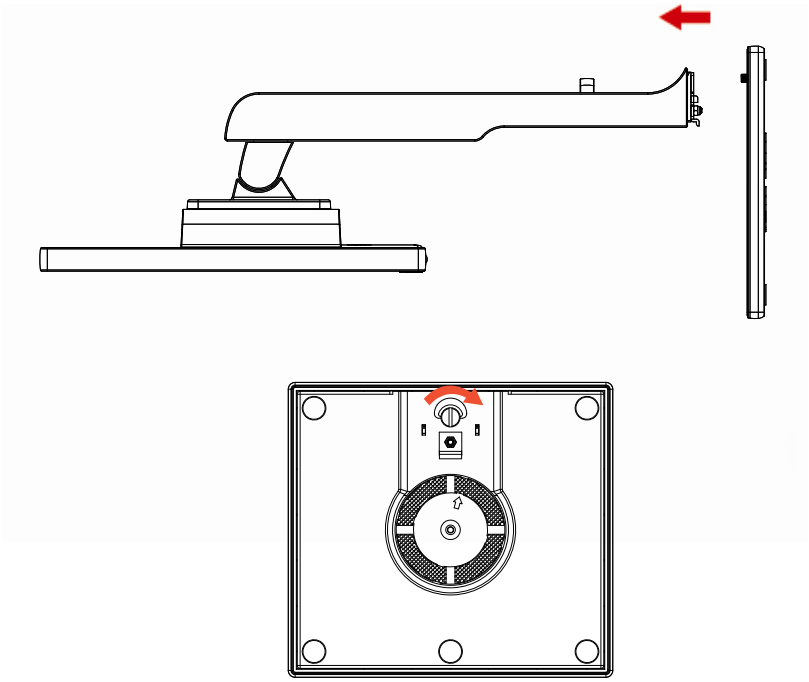

Extracción:

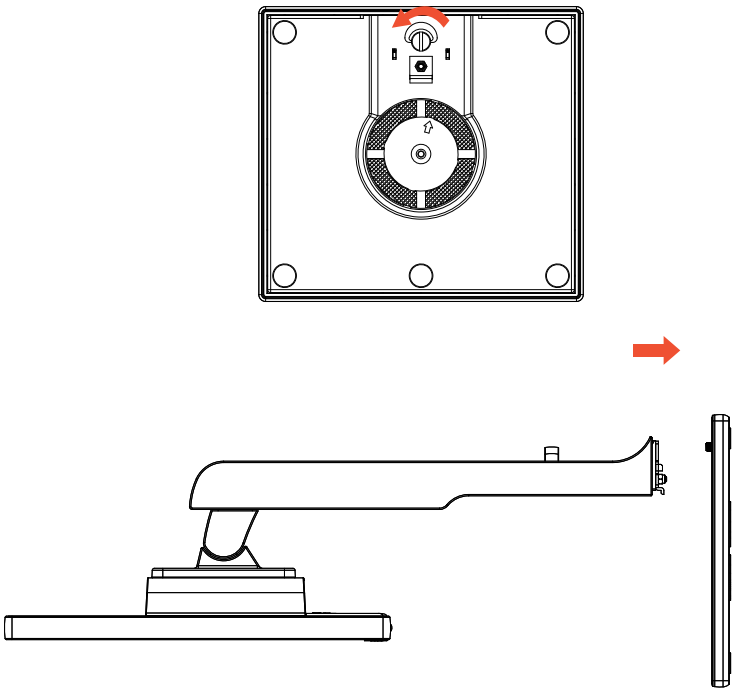

Colocar la base

Instale o extraiga la base siguiendo estos pasos.

Coloque el monitor en una superficie suave y plana para evitar que se ha arañe.

Q2577FQ

Instalación:

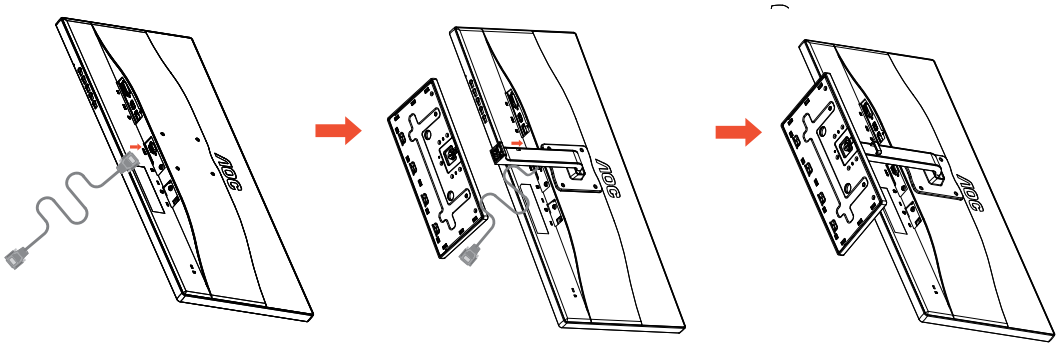

Extracción:

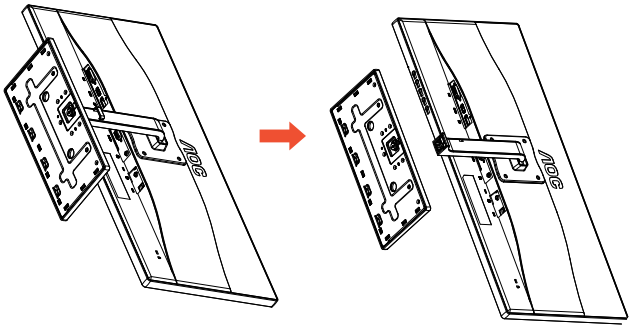

Instalación en pared

Preparación para instalar un brazo de montaje en pared opcional.

Q2577PQU/U3477PQU

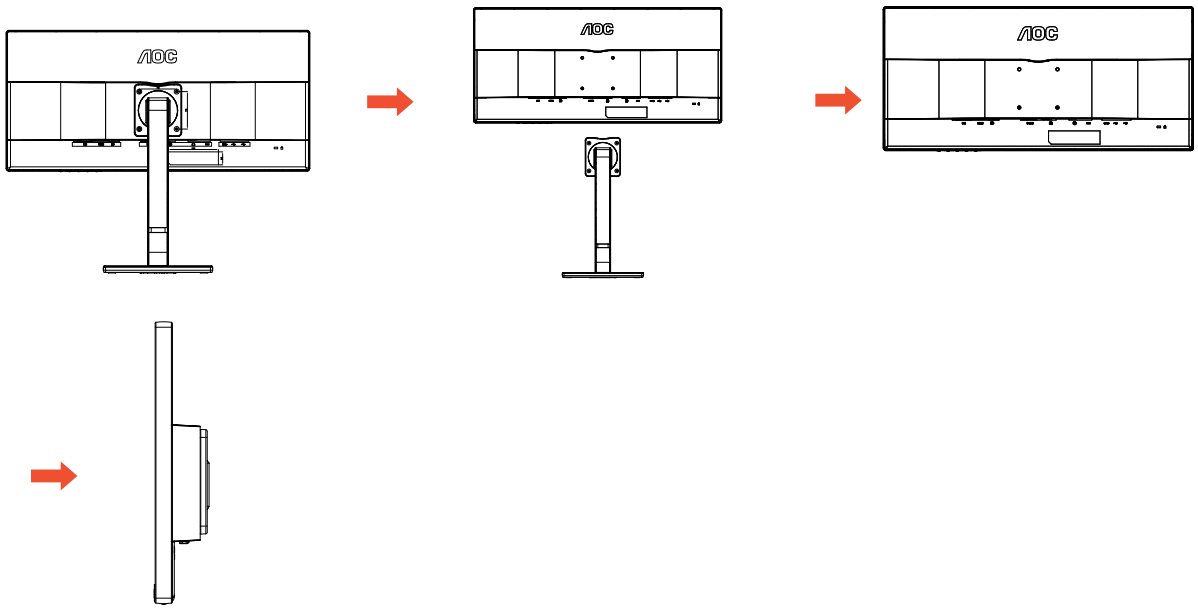

Q2577FQ

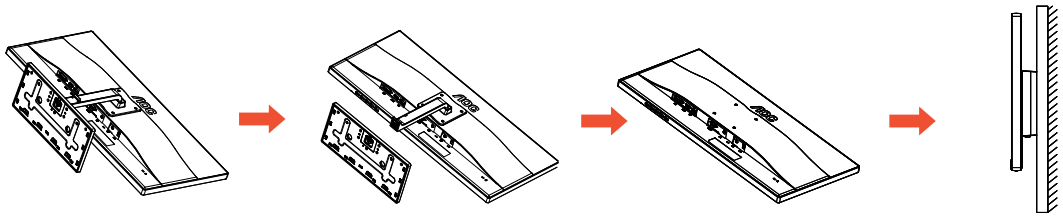

Este monitor puede acoplarse a un brazo para montaje en la pared que adquiera por separado. Desconecte la alimentación antes de realizar este procedimiento. Siga los pasos descritos a continuación:

1. Retire la base.
2. Siga las instrucciones del fabricante para montar el brazo de montaje en pared.
3. Coloque el brazo para montaje en la pared en la parte trasera del monitor. Alinee los orificios del brazo con los orificios situados en la parte trasera del monitor.
4. Inserte los 4 tornillos en los orificios y apriételos.
5. Vuelva a conectar los cables. Consulte el manual del usuario que acompaña al brazo de montaje en pared opcional para obtener instrucciones sobre cómo acoplarlo a la pared.

Nota: los orificios para los tornillos de montaje VESA no están disponibles para todos los modelos. Consulte al distribuidor o al departamento oficial de AOC para confirmarlo.

Ajuste de ángulo de visualización

Para visualizar de manera óptima, se recomienda mirar a la superficie completa del monitor, y después ajustar el ángulo del monitor de acuerdo a sus preferencias.

Sujete la base, de modo que el monitor no se vuelque al cambiar el ángulo del monitor.

Q2577PQU/U3477PQU

Puede ajustar el ángulo del monitor de -5° a 24°.

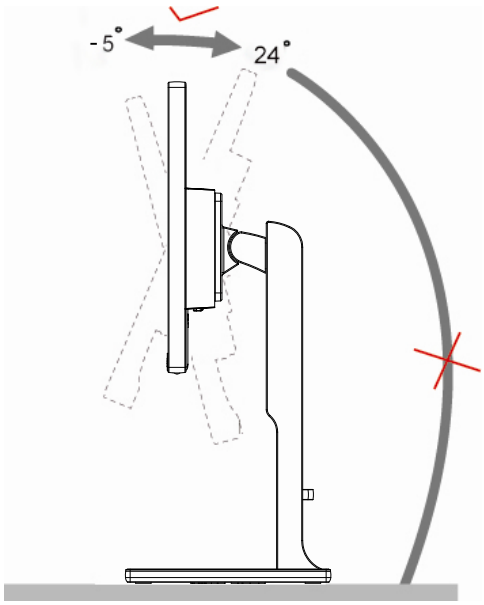

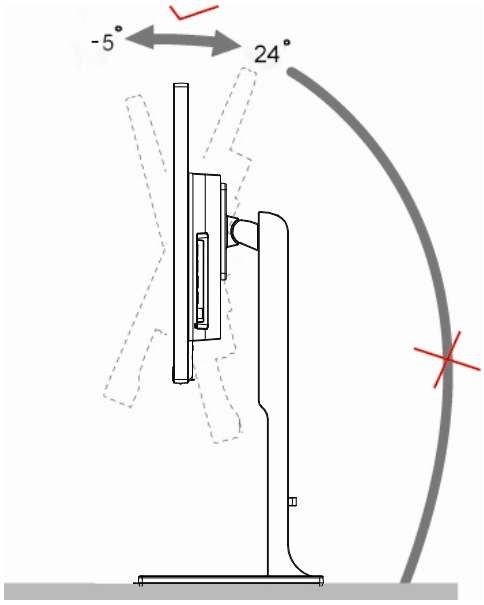

Q2577FQ

Puede ajustar el ángulo del monitor de -3° a 24°.

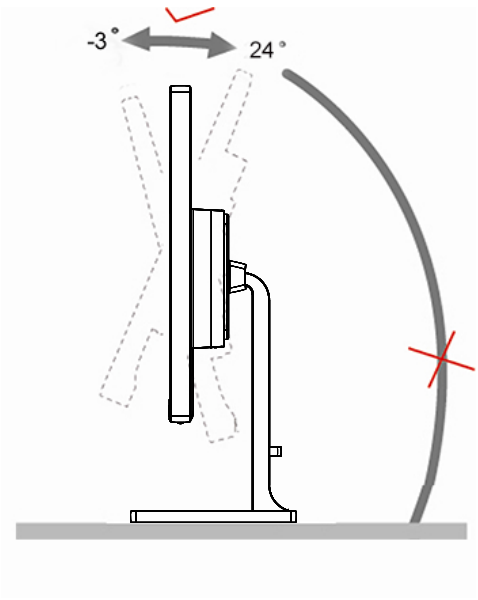

NOTA:

Para evitar daños, no permita que el ángulo de visualización supere los 24 grados.

Utilizar "MHL (enlace de alta definición móvil)"

1. "MHL" (enlace de alta definición móvil)

Esta función permite disfrutar de vídeos y fotografías (importados desde un dispositivo móvil conectado que admite MHL) en la pantalla del producto.

- Para utilizar la función MHL necesita un dispositivo móvil con la certificación MHL. En el sitio web del fabricante del dispositivo móvil puede comprobar si este cuenta con la certificación MHL. Para encontrar una lista de dispositivos con la certificación MHL, visite el sitio Web oficial de MHL (http://www.mhlconsortium.org).
- Para utilizar la función MHL es necesario tener instalada la versión más reciente de software en el dispositivo móvil.
- En algunos dispositivos móviles, la función MHL puede no estar disponibles dependiendo del rendimiento o la funcionalidad de dichos dispositivos.
- Dado que el tamaño de pantalla del producto es mayor que el de la de los dispositivos móviles, la calidad de la imagen puede degradarse.
- Este producto cuenta con la certificación MHL oficialmente. Si tiene algún problema al utilizar la función MHL, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo móvil.
- La calidad de la imagen puede degradarse cuando se reproduce contenido (importado desde el dispositivo móvil) con una baja resolución en el producto.

Utilizar "MHL"

1. Conecte el puerto micro-USB del dispositivo móvil al puerto [HDMI / MHL] del producto utilizando el cable MHL.

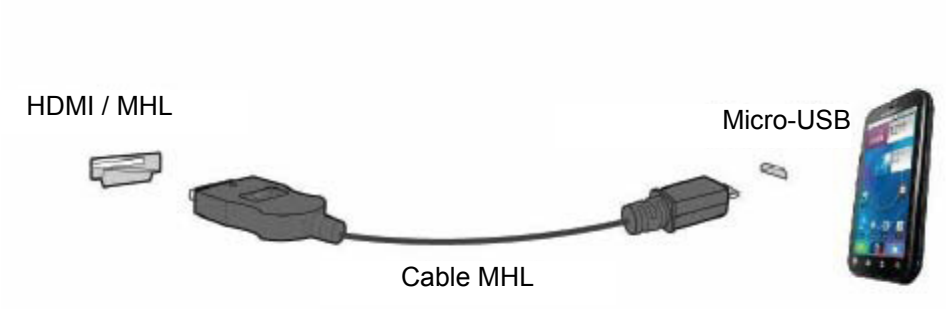

- Cuando utilice el cable MHL, [HDMI / MHL] será el único puerto del monitor que admita la función MHL.
- El dispositivo móvil debe adquirirse por separado.

2. Conecte el cable de alimentación de CA al producto y a una toma de corriente eléctrica.
3. Presione el botón de alimentación y cambie a HDMI/MHL para activar el modo MHL.
4. Al cabo de aproximadamente 3 segundos, se mostrará la pantalla MHL si el modo MHL está activo.

Comentario: el tiempo indicado "3 segundos más tarde" puede variar dependiendo del dispositivo móvil.

Cuando el dispositivo móvil no está conectado o no admite MHL

- Si el modo MHL no está activado aunque el dispositivo móvil admita MHL, compruebe si el puerto MHL de dicho dispositivo es un puerto MHL estándar ya que, de lo contrario, será necesario un adaptador MHL adicional.

Cómo conectar el monitor

Q2577PQU

Conexiones del cable de la parte posterior del monitor y su PC:

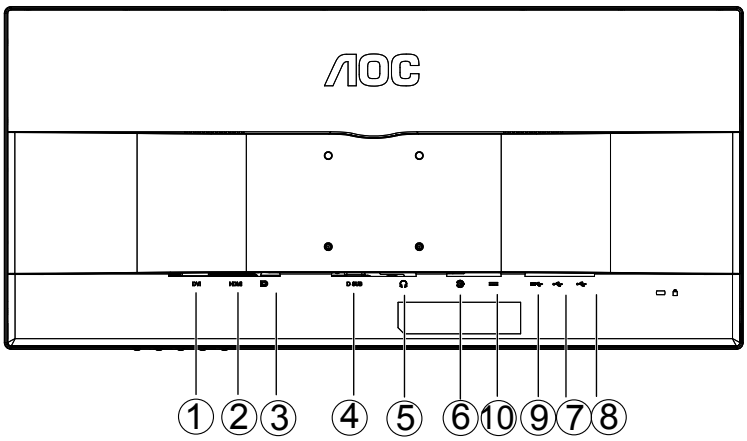

1 DVI
2 MHL-HDMI
3 Display Port
4 Analógica (cable VGA D-Sub de 15 contactos)
5 Salida de auriculares
6 ENTRADA DE AUDIO
7 Carga rápida USB 3.0+
8 USB 3.0
9 Entrada USB
10 Alimentación

Para proteger el equipo, apague siempre su PC y el monitor LCD antes de realizar las conexiones.

1 Conexión del cable de alimentación al puerto CA situado en la parte posterior del monitor.
2 Conecte un externo del cable D-Sub de 15 contactos a la parte posterior del monitor y conecte el otro extremo al puerto D-Sub del equipo.
3 Opcional (requiere una tarjeta de vídeo con puerto DVI) – Conecte un extremo de cable DVI a la parte posterior del monitor y el otro extremo al puerto DVI de su PC.
4 Opcional (requiere una tarjeta de vídeo con puerto HDMI) – Conecte un extremo de cable HDMI a la parte posterior del monitor y el otro extremo al puerto HDMI de su PC.
5 Opcional (requiere una tarjeta de vídeo con puerto DP) – Conecte un extremo de cable DP a la parte posterior del monitor y el otro extremo al puerto DP de su PC.
6 Encienda el monitor y el equipo.
7 Resolución admitida para contenido de vídeo:
   (1) VGA: 2560 x 1080/60 Hz (valor máximo)
   (2) Enlace dual DVI: 2560 x 1080/60Hz (valor máximo)
   (3) HDMI: 2560 x 1080/60Hz (valor máximo)
   (4) DP: 2560 x 1080/60 Hz (valor máximo)

Si aparece una imagen en el monitor, la instalación se ha completado. Si no aparece ninguna imagen, consulte la sección Solucionar problemas.

Cómo conectar el monitor

Q2577FQ

Conexiones del cable de la parte posterior del monitor y su PC:

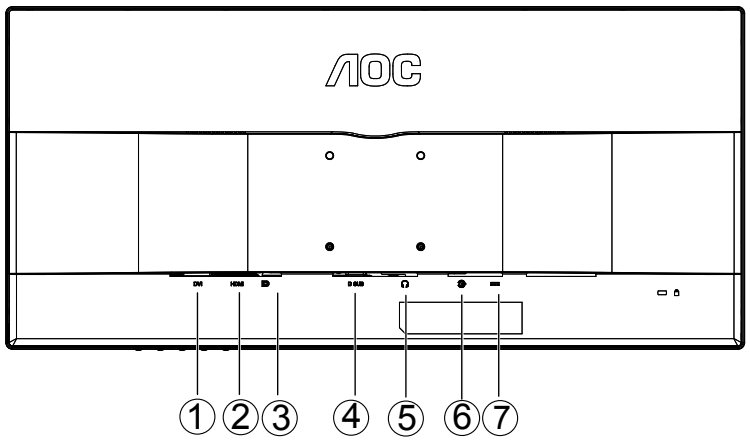

1 DVI
2 MHL-HDMI
3 Display Port
4 Analógica (cable VGA D-Sub de 15 contactos)
5 Salida de auriculares
6 ENTRADA DE AUDIO
7 Alimentación

Para proteger el equipo, apague siempre su PC y el monitor LCD antes de realizar las conexiones.

1 Conexión del cable de alimentación al puerto CA situado en la parte posterior del monitor.
2 Conecte un externo del cable D-Sub de 15 contactos a la parte posterior del monitor y conecte el otro extremo al puerto D-Sub del equipo.
3 Opcional (requiere una tarjeta de vídeo con puerto DVI) – Conecte un extremo de cable DVI a la parte posterior del monitor y el otro extremo al puerto DVI de su PC.
4 Opcional (requiere una tarjeta de vídeo con puerto HDMI) – Conecte un extremo de cable HDMI a la parte posterior del monitor y el otro extremo al puerto HDMI de su PC.
5 Opcional (requiere una tarjeta de vídeo con puerto DP) – Conecte un extremo de cable DP a la parte posterior del monitor y el otro extremo al puerto DP de su PC.
6 Encienda el monitor y el equipo.
7 Resolución admitida para contenido de vídeo:
   (1) VGA: 2560 x 1080/60 Hz (valor máximo)
   (2) Enlace dual DVI: 2560 x 1080/60Hz (valor máximo)
   (3) HDMI: 2560 x 1080/60Hz (valor máximo)
   (4) DP: 2560 x 1080/60 Hz (valor máximo)

Si aparece una imagen en el monitor, la instalación se ha completado. Si no aparece ninguna imagen, consulte la sección Solucionar problemas.

Cómo conectar el monitor

U3477PQU

Conexiones del cable de la parte posterior del monitor y su PC:

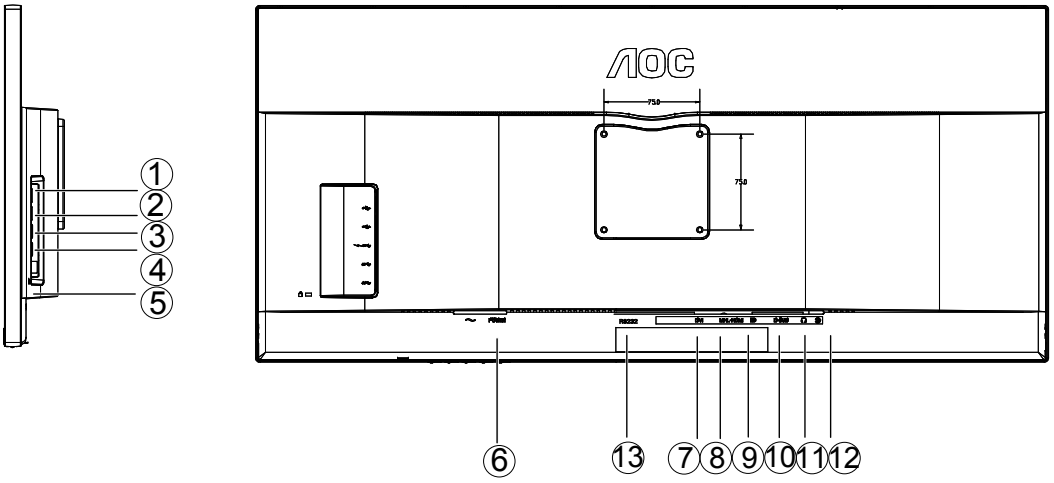

1 USB 2.0

2 USB 2.0

3 Carga rápida USB 3.0+

4 USB 3.0

5 Entrada USB

6 Alimentación

7 DVI

8 MHL-HDMI

9 Display Port

10 Analógica (cable VGA D-Sub de 15 contactos)

11 Salida de auriculares

12 ENTRADA DE AUDIO

13 RS232

Para proteger el equipo, apague siempre su PC y el monitor LCD antes de realizar las conexiones.

1 Conexión del cable de alimentación al puerto CA situado en la parte posterior del monitor.

2 Conecte un externo del cable D-Sub de 15 contactos a la parte posterior del monitor y conecte el otro extremo al puerto D-Sub del equipo.

3 Opcional (requiere una tarjeta de vídeo con puerto DVI) – Conecte un extremo de cable DVI a la parte posterior del monitor y el otro extremo al puerto DVI de su PC.

4 Opcional (requiere una tarjeta de vídeo con puerto HDMI) – Conecte un extremo de cable HDMI a la parte posterior del monitor y el otro extremo al puerto HDMI de su PC.

5 Opcional (requiere una tarjeta de vídeo con puerto DP) – Conecte un extremo de cable DP a la parte posterior del monitor y el otro extremo al puerto DP de su PC.

6 Encienda el monitor y el equipo.

7 Resolución admitida para contenido de vídeo:

(1) VGA: 2560 x 1080/60 Hz (valor máximo)

(2) Enlace dual DVI: 3440 x 1440/30Hz (valor máximo)

(3) HDMI: 3440 x 1440/30Hz (valor máximo)

(4) DP: 3440 x 1440/60 Hz (valor máximo)

Si aparece una imagen en el monitor, la instalación se ha completado. Si no aparece ninguna imagen, consulte la sección Solucionar problemas.

Ajustes

Establecer la resolución óptima

Windows 8

Para Windows 8:

1. Haga clic con el botón secundario y elija **Todas las aplicaciones** en la parte inferior derecha de la pantalla.

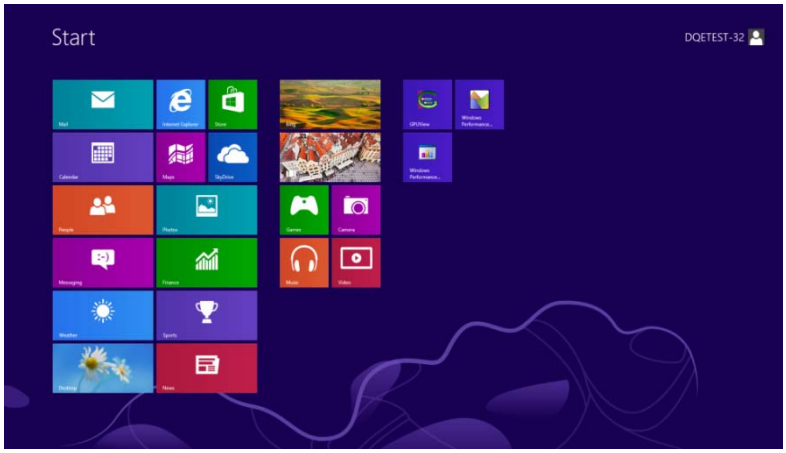

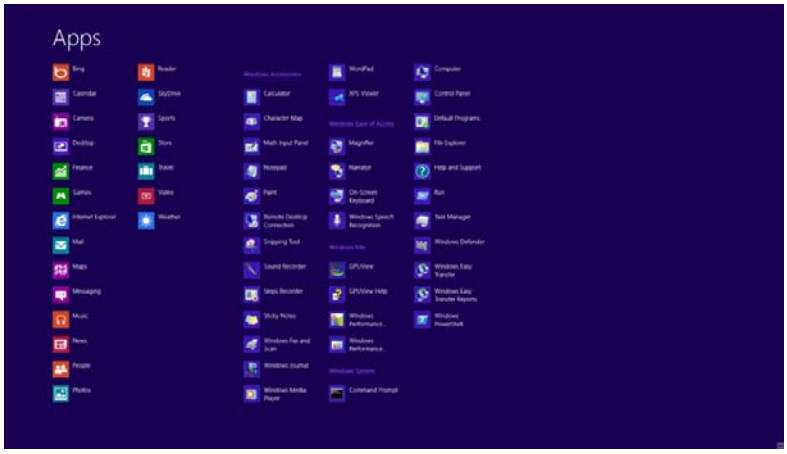

2. Establezca la opción **"Ver por"** en **"Categoría".**

3. Haga clic en **Apariencia y personalización.**

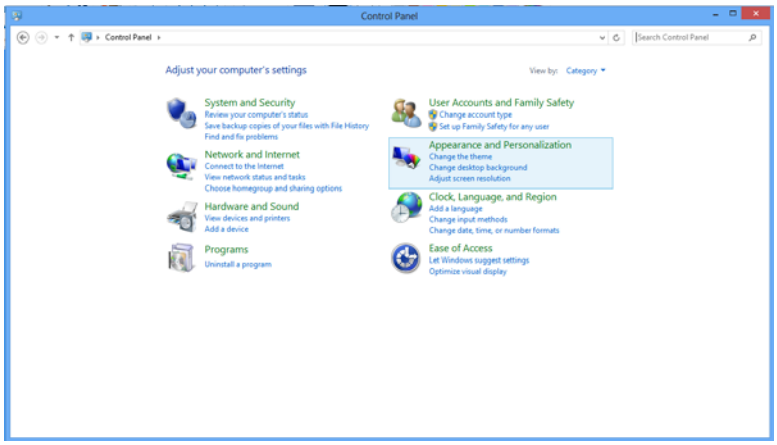

4. Haga clic en **PANTALLA.**

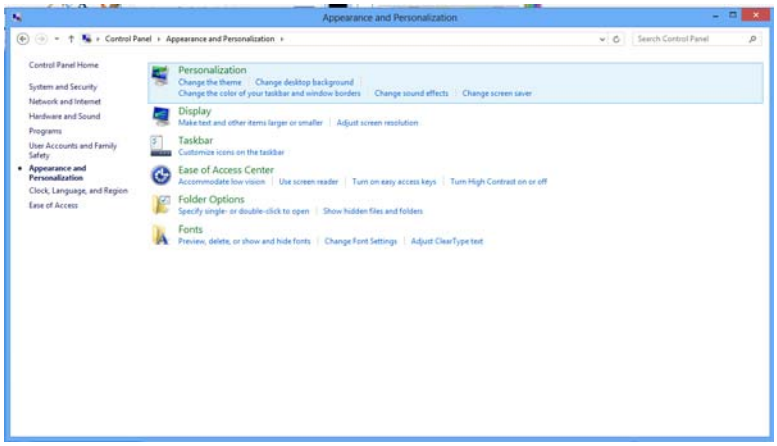

5. Establezca la **BARRA DESLIZANTE** de resolución en Resolución óptima predefinida**.**

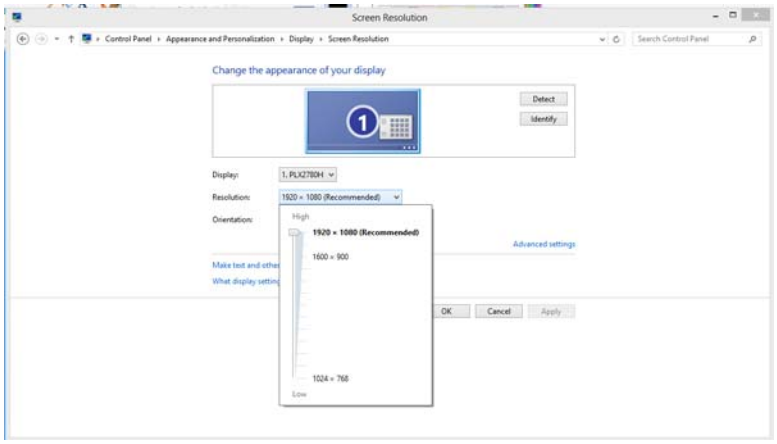

Windows 7

Inicie Windows® 7

1 Haga clic en **INICIO**.

2 Haga clic en **PANEL DE CONTROL**.

3 Haga clic en **Apariencia y personalización.**

4. Haga clic en **PANTALLA.**

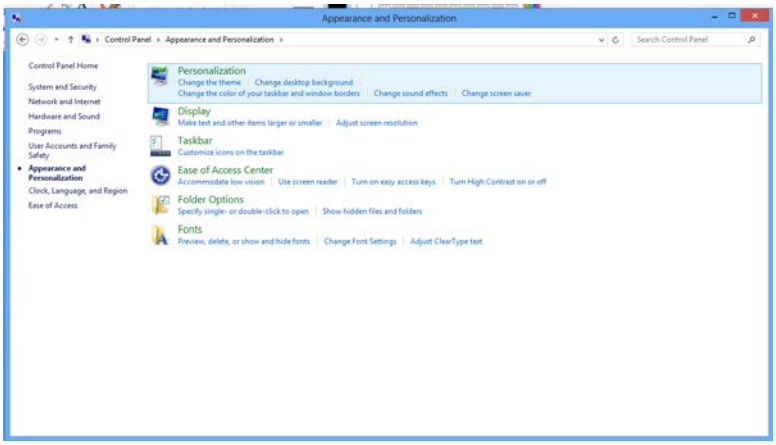

5. Establezca **BARRA DESLIZANTE** de resolución en Resolución preconfigurada óptima.

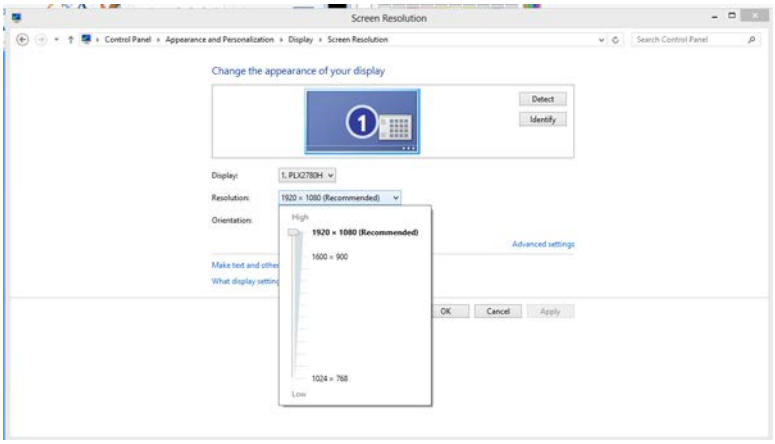

Windows Vista

Para Windows Vista:

1 Haga clic en **INICIO**.

2 Haga clic en **PANEL DE CONTROL**.

3 Haga clic en **Apariencia y personalización.**

4 Haga clic en **Personalización**

5 **H**aga clic en **Configuración de pantalla.**

6 Establezca **BARRA DESLIZANTE** de resolución en Resolución óptima predefinida.

Windows XP

Para Windows XP:

1 Haga clic en **INICIO**.

2 Haga clic en **CONFIGURACIÓN**..

3 Haga clic en **PANEL DE CONTROL .**

4 Haga clic en **Apariencia y temas**.

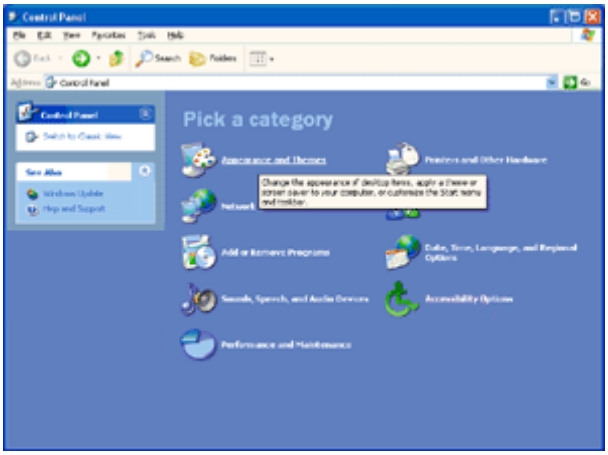

5 Haga doble clic en **PANTALLA.**

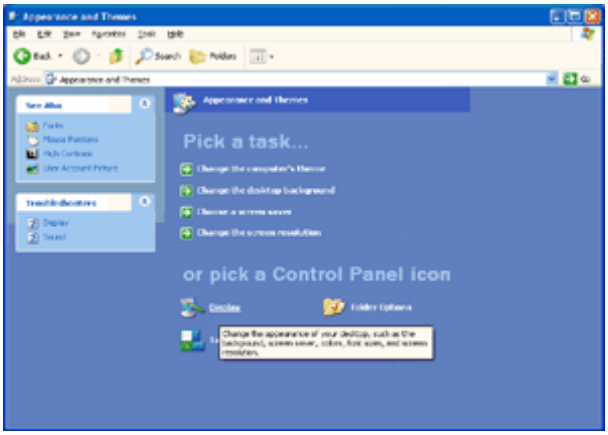

6 Haga clic en **CONFIGURACIÓN**.

7 Establezca **BARRA DESLIZANTE** de resolución en. Resolución preconfigurada óptima.

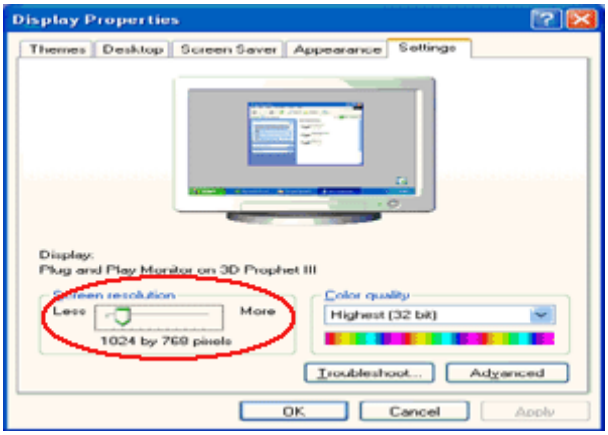

Windows ME/2000

Para Windows ME/2000:

1 Haga clic en **INICIO.**

2 Haga clic en **CONFIGURACIÓN.**

3 Haga clic en **PANEL DE CONTROL.**

4 Haga doble clic en **PANTALLA.**

5 Haga clic en **CONFIGURACIÓN**.

6 Establezca **BARRA DESLIZANTE** de resolución en Resolución óptima predefinida.

Botones de acceso directo

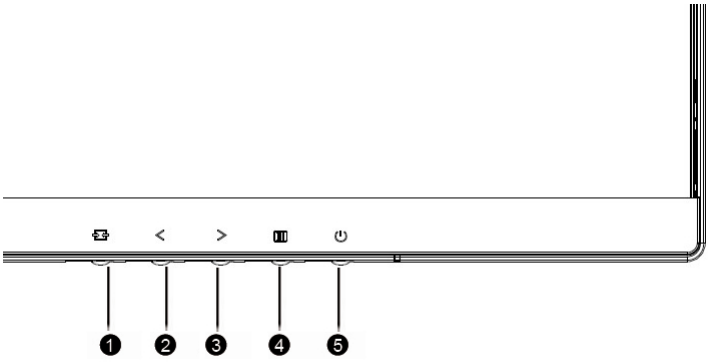

Q2577PQU/Q2577FQ/U3477PQU

1	Fuente/Automático/Salir
2	Visión nítida/<
3	Volumen/>
4	Menú / Entrar
5	Alimentación

Alimentación

Presione el botón Alimentación para encender o apagar el monitor.

Menú / Entrar

Presione para mostrar el menú OSD mil o confirmar la selección.

Volumen/>

Si no se muestra el menú OSD, Volumen> botón se pueden agregar para cambiar

Botón de acceso directo Automático/Salir/Fuente

Cuando el menú OSD no esté activo, presione el botón Automático/Fuente de forma continua durante aproximadamente 2 segundos para realizar la configuración automática. Cuando el menú OSD está cerrado, presione el botón Fuente para habilitar la función del mismo nombre. Presione el botón Fuente continuamente para seleccionar la fuente de entrada mostrada en la barra de mensajes. Presione el botón Menú/Entrar para cambiar a la fuente seleccionada.

Clear Vision (Visión nítida)

1. Si el menú OSD no está activo, presione el botón "<" para activar la función Clear Vision (Visión nítida).
2. Utilice los botones "<" o ">" para seleccionar entre las opciones disponibles: Weak (Poca), Medium (Media), Strong (Mucha) u Off (Desactivada). El valor predeterminado es "Off" (Desactivada).

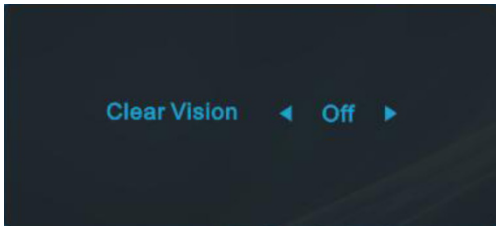

3. Presione sin soltar el botón "<" durante 5 segundos para activar la función Clear Vision Demo (Demostración de Visión nítida). El mensaje "Clear Vision Demo:on" (Demostración de Visión nítida activada) aparecerá en la pantalla. Presione el botón Menú o Salir para que el mensaje desaparezca. Presione sin soltar el botón "<" de nuevo durante 5 segundos. La función Clear Vision Demo (Demostración de Visión nítida) se desactivará.

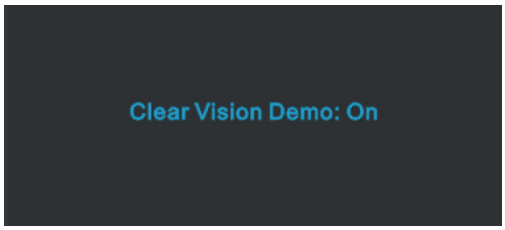

La función Visión nítida proporciona la mejor experiencia de visualización de imágenes convirtiendo imágenes borrosas y de baja resolución en imágenes nítidas y vibrantes.

OSD Setting (Configuración OSD)

Instrucciones básicas y sencillas sobre los botones de control.

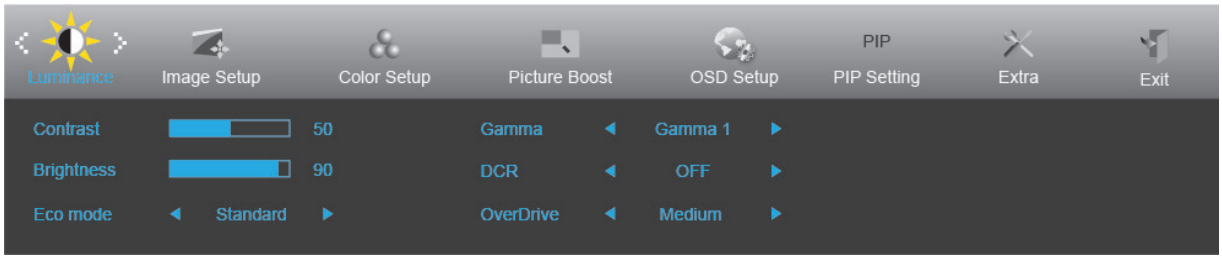

1. Presione el **MENU-button (botón MENÚ)** para activar la ventana OSD.
2. Presione < o > para recorrer las funciones. Cuando la función deseada esté resaltada, presione **MENU-button (botón MENÚ)** para activarla. Si hay un submenú, presione < o > para recorrer las funciones del mismo.
3. Presione < o > para cambiar la configuración de la función seleccionada. Presione **AUTO** para salir. Si desea ajustar otra función, repita los pasos 2-3.
4. Función de bloqueo de los menús OSD: para bloquear el menú OSD, presione sin soltar el **MENU-button (botón MENÚ)** mientras el monitor está apagado y, a continuación, presione el **botón de alimentación** para encender el monitor. Para desbloquear el menú OSD, presione sin soltar el **MENU-button (botón MENÚ)** mientras el monitor está apagado y, a continuación, presione el **botón de alimentación** para encender el monitor.

Notas:

1. si el producto solamente tiene una entrada de señal, el elemento "Selec. de entrada" se deshabilita.
2. Si el tamaño de la pantalla del producto es 4:3 o la resolución de la señal de entrada es nativa, el elemento "Rel. imagen" se deshabilita.
3. Cuando una de las funciones Visión nítida, DCR, Ref. de color y Ref. de imagen está activa, las otras tres se desactivan.

Luminance (Luminancia)

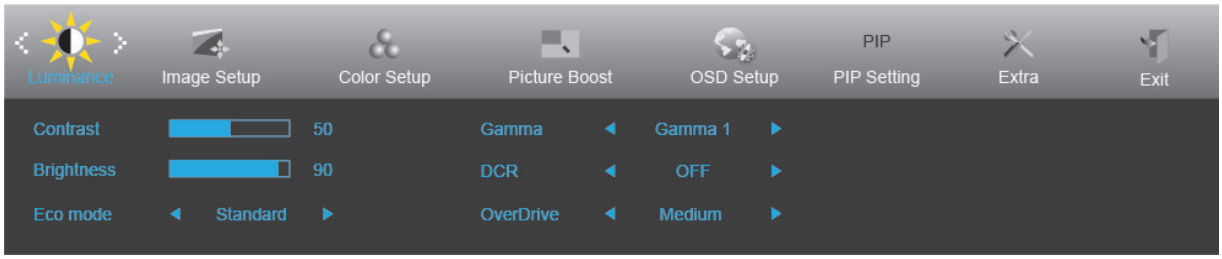

1. Presione **MENU (MENÚ)** para mostrar el menú.
2. Presione < o > para seleccionar (Luminance (Luminancia)) y el botón **MENU (MENÚ)** para entrar.
3. Presione < o > para seleccionar el submenú.
4. Presione < o > para realizar el ajuste.
5. Presione **AUTO** para salir.

	Contrast (Contraste)	0-100		Contraste desde el registro digital.
	Brightness (Brillo)	0-100		Ajuste de la retroiluminación
	Eco mode (Modo Eco)	Standard (Estándar)		Modo Estándar
		Text (Texto)		Modo Texto
		Internet		Modo Internet
		Game (Juego)		Modo Juego
		Movie (Película)		Modo Película
		Sports (Deporte)		Modo Deporte
	Gamma	Gamma1		Ajustar a Gamma 1
		Gamma2		Ajustar a Gamma 2
		Gamma3		Ajustar a Gamma 3
	DCR	Off (Apagar)		Deshabilitar la relación de contraste dinámico
		On (Encender)		Habilitar la relación de contraste dinámico
	OverDrive	Weak (Débil)		Ajustar el tiempo de respuesta.
		Medium (Media)		
		Strong (Intensa)		
		Off (Apagar)		

Image Setup (Configur. imagen)

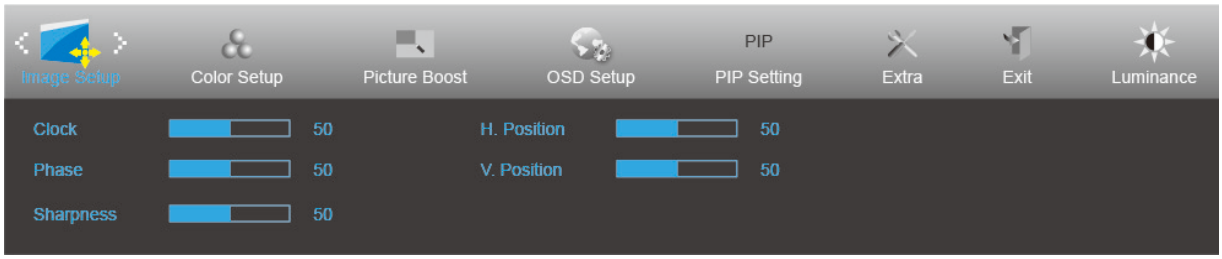

1. Presione **MENU (MENÚ)** para mostrar el menú.
2. Presione el botón < o > para seleccionar (Image Setup (Configurar imagen)) y el botón **MENU (MENÚ)** para entrar.
3. Presione < o > para seleccionar el submenú.
4. Presione < o > para realizar el ajuste.
5. Presione **AUTO** para salir.

	Clock (Reloj)	0-100	Ajustar el reloj de imagen para reducir el ruido de línea vertical.
	Phase (Enfoque)	0-100	Ajustar la fase de imagen para reducir el ruido de la línea horizontal.
	Sharpness (Nitidez)	0-100	Ajustar la nitidez de la imagen.
	H.Position (Posición-H)	0-100	Ajustar la posición horizontal de la imagen.
	V.Position (Posición-V)	0-100	Ajustar la posición vertical de la imagen.

Color Setup (Configuración de color)

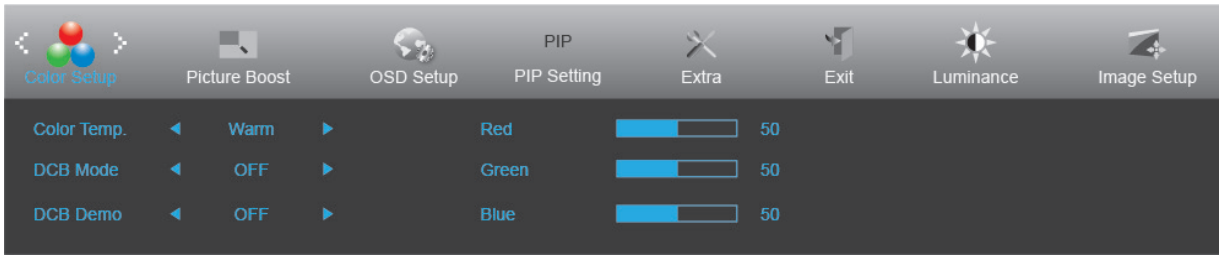

1. Presione **MENU (MENÚ)** para mostrar el menú.
2. Presione el botón < o > para seleccionar (Color Setup (Configurar color)) y el botón **MENU (MENÚ)** para entrar.
3. Presione < o > para seleccionar el submenú.
4. Presione < o > para realizar el ajuste.
5. Presione **AUTO** para salir.

	Color Temp. (Temp. del Color)	Warm (Cálido)		Recuperar la temperatura de color cálida de la memoria EEPROM.
		Normal		Recuperar la temperatura de color normal de la memoria EEPROM.
		Cool (Frío)		Recuperar la temperatura de color fría de la memoria EEPROM.
		sRGB		Recuperar la temperatura de color SRGB de la memoria EEPROM.
		User (Usuario)		Recuperar la temperatura del usuario fría de la memoria EEPROM
	DCB Mode (DCB Modo)	Full Enhance (Mejora completa)	ON (ACTIVAR)/ OFF (DESACTIVAR)	Ganancia de rojo, verde o azul
		Nature Skin (Piel natural)	ON (ACTIVAR)/ OFF (DESACTIVAR)	Ganancia de rojo desde el registro digital.
		Green Field (Campo verde)	ON (ACTIVAR)/ OFF (DESACTIVAR)	Obtención de verde desde el registro digital.
		Sky-blue (Azul cielo)	ON (ACTIVAR)/ OFF (DESACTIVAR)	Ganancia de azul desde registro digital.
		AutoDetect (Autodetección)	ON (ACTIVAR)/ OFF (DESACTIVAR)	Ganancia automática para hay señal de entrada
	DCB Demo		ON (ACTIVAR)/ OFF (DESACTIVAR)	Área de mejora en la mitad de la imagen
	Red (Rojo)		0-100	Ganancia de rojo desde el registro digital.
	Green (Verde)		0-100	Ganancia de verde desde el registro digital.
	Blue (Azul)		0-100	Ganancia de azul desde registro digital.

Picture Boost (Realce de la imagen)

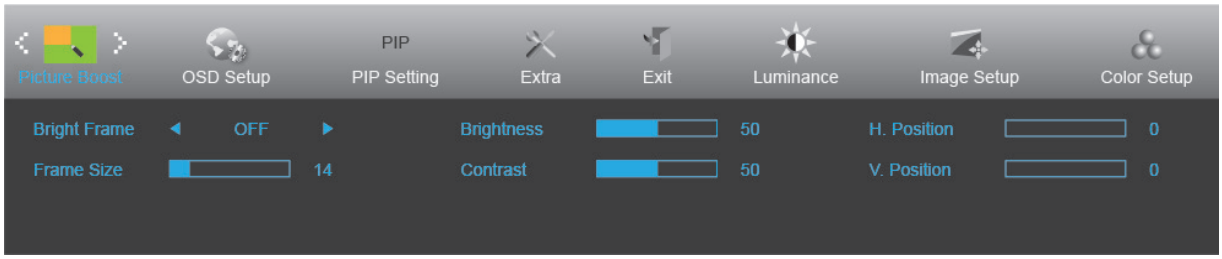

1. Presione **MENU (MENÚ)** para mostrar el menú.
2. Presione el botón < o > para seleccionar ((Picture Boost (Realce de la imagen)) y presione el botón **MENU (MENÚ)** para entrar.
3. Presione < o > para seleccionar el submenú.
4. Presione < o > para realizar el ajuste.
5. Presione **AUTO** para salir.

	Bright Frame (Enc. brillante)	ON (ACTIVAR)/ OFF (DESACTIVAR)	Habilitar y deshabilitar el marco brillante
	Frame Size (Tamaño enc.)	14-100	Ajustar el tamaño del marco
	Brightness (Brillo)	0-100	Ajuste del brillo para el área de mejora
	Contrast (Contraste)	0-100	Ajuste del contraste para el área de mejora
	H. position (Posición-H)	0-100	Ajustar la posición horizontal del marco
	V. position (Posición-V)	0-100	Ajustar la posición vertical del marco

Nota:

Ajuste de brillo, el contraste y la posición de la opción Enc. brillante para mejorar la experiencia de visualización.

OSD Setup (Configurar OSD)

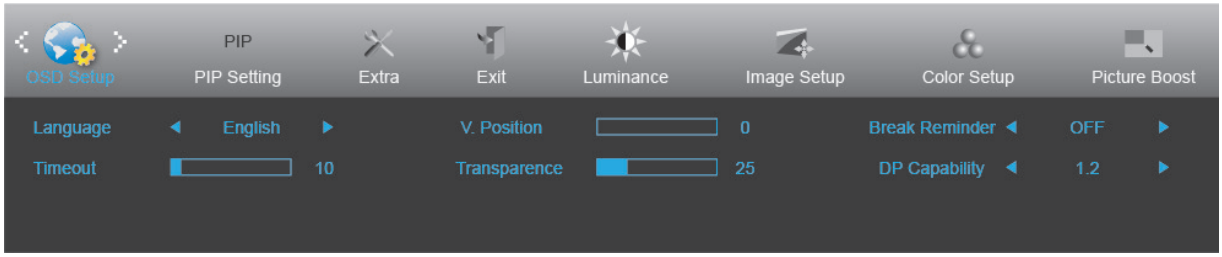

1. Presione **MENU (MENÚ)** para mostrar el menú.
2. Presione el botón < o > para seleccionar (OSD Setup (Configurar OSD)) y presione **MENU (MENÚ)** para entrar.
3. Presione < o > para seleccionar el submenú.
4. Presione < o > para realizar el ajuste.
5. Presione **AUTO** para salir.

	Language (Idioma)	English (Inglés), France (Francés), Spanish (Español), Portugues (Portugués), German (Alemán), Italian (Italiano), Dutch (Holandés), Swedish (Sueco), Finnish (Finés), Polish (Polaco), Czech (Checo), Russia (Ruso), Korea (Coreano), TChina (Chino tradicional), SChina (Chino simplificado) y Japanese (Japonés).	Seleccionar el idioma de los menús OSD.
	Timeout (Tiempo de espera)	5-120	Ajustar el tiempo de espera del menú OSD.
	V. Position (Posición-V)	0-100	Ajustar la posición vertical del menú OSD.
	Transparence (Transparencia)	0-100	Ajustar el menú OSD
	Break Reminder (Aviso de descanso)	ON (ACTIVAR)/ OFF (DESACTIVAR)	Interrumpir recordatorio si el usuario trabaja de forma continua durante más de 1 hora
	DP Capability (Capacidad DP)	1.1/1.2	1. En modo DP 1.1, La salida DP transmite una imagen completa desde la entrada DP si dicha entrada recibió datos de imagen. 2. En modo DP 1.2: (A) La salida DP transmite imágenes completas desde la entrada DP si la tarjeta gráfica DP transmite datos para un solo monitor. (B) La salida DP transmite la siguiente imagen de monitor o las dos imágenes de monitos siguientes, si la tarjeta gráfica DP transmite 2 o 3 imágenes de monitor por conexión en cadena.

PIP Setting (Configuración PIP)

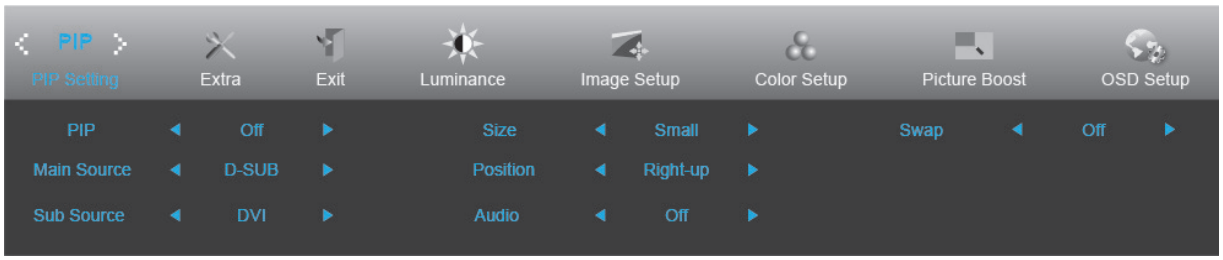

1. Presione **MENU (MENÚ)** para mostrar el menú.
2. Presione < o > para seleccionar **PIP** y presione **MENU (MENÚ)** para entrar.
3. Presione < o > para seleccionar el submenú.
4. Presione < o > para realizar el ajuste.
5. Presione **AUTO** para salir.

PIP	PIP	OFF (desactivado) / PIP / PBP	Permite deshabilitar o habilitar PIP o PBP.
	Main Source (Fuente principal)	D-SUB/DVI/HDMI/MHL/DP	Seleccionar la fuente de la pantalla principal.
	Sub Source (Fuente secundaria)	D-SUB/DVI/HDMI/MHL/DP	Seleccionar la fuente de la pantalla secundaria.
	Size (Tamaño)	Pequeño / Medio / Grande	Seleccionar el tamaño de la pantalla.
	Position (Posición)	Right-up (Derecha-Arriba)	Establecer la ubicación de la pantalla.
		Right-down (Derecha-Abajo)	
	Audio	On (Activado): Audio PIP	Deshabilitar o habilitar la configuración de audio.
		Off (Desactivado): Audio principal	
	Swap (Intercambiar)	On (Activado): Intercambiar	Intercambiar la fuente entrada.
		Off (Desactivado): no hay acción	

Consulte la tabla siguiente para conocer las opciones de compatibilidad de la fuente de entrada principal y secundaria.

PIP		Main Source (Fuente principal)			
		D-Sub	DVI	HDMI / MHL	DP
SUB Source (Fuente secundaria)	D-Sub		V	V	V
	DVI	V		V	V
	HDMI / MHL	V	V		V
	DP	V	V	V	

PBP		Main Source (Fuente principal)			
		D-Sub	DVI	HDMI / MHL	DP
SUB Source (Fuente secundaria)	D-Sub		V	V	V
	DVI	V		V	V
	HDMI / MHL	V	V		V
	DP	V	V	V	

Extra

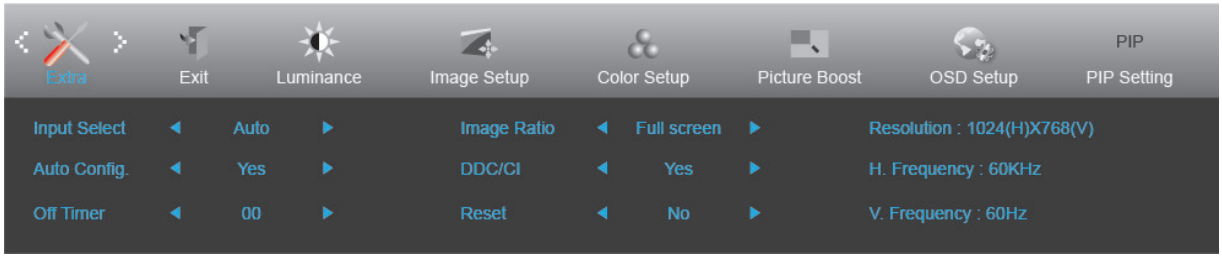

1. Presione **MENU (MENÚ)** para mostrar el menú.
2. Presione el botón < o > para seleccionar (Extra (Adicional)) y el botón **MENU (MENÚ)** para entrar.
3. Presione < o > para seleccionar el submenú.
4. Presione < o > para realizar el ajuste.
5. Presione **AUTO** para salir.

	Input Select (Selec. de entrada)	Auto (Automático)	Detección automática de la señal de entrada
		D-SUB	Seleccionar la fuente de señal D-SUB como entrada
		DVI	Seleccionar la fuente de señal DVI como entrada
		HDMI1/MHL	Seleccionar la fuente de señal HDMI como entrada
		DP	Seleccionar la fuente de señal DP como entrada
	Auto Config. (Ajuste auto.)	Yes (Sí) / No	Ajustar la configuración predeterminada de la imagen
	Off Timer (Temporizador de apagado)	0-24 horas	Seleccionar el tiempo de apagado DC.
	Image Ratio (Rel. imagen)	Completa	Pantalla completa
		Ancho	16:9 o 16:10
		Cuadrada	4:3 o 5:4
		Película1	Sobreexploración: arriba 9%; abajo 9%.
		Película2	Sobreexploración: arriba 9%; abajo 17%.
		1:1	Resolución nativa
	DDC/CI	Yes (Sí) / No	Activar o desactivar la compatibilidad DDC-CI.
	Reset (Reiniciar)	Yes (Sí) / No	Restablecer los valores predeterminados del menú.

Notas:

1. Si el contenido de vídeo DP admite DP1.2, seleccione DP1.2 para la opción Capacidad DP; de lo contrario, seleccione DP1.1.
2. Película1 y Película2 solamente admiten fuente digital.
3. La relación de imagen y PIP/PBP solamente pueden ser una.
4. Película1 y Película2 solamente admiten temporización de vídeo (ejemplo: 480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 1080i o 1080P)

Exit (Salir)

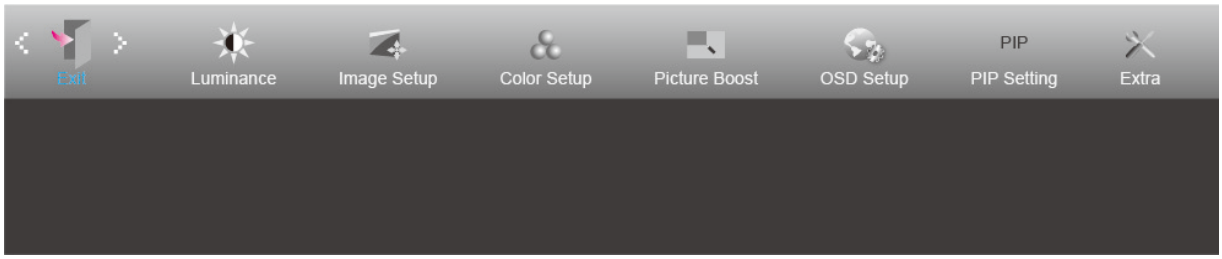

1. Presione **MENU (MENÚ)** para mostrar el menú.
2. Presione el botón < o > para seleccionar (Exit (Salir)) y el botón **MENU (MENÚ)** para entrar.
3. Presione **AUTO** para salir.

Indicador LED

Estado	Color del indicador LED
Modo Potencia completa	Blue (Azul)
Ahorro de energía	Rojo

Controlador

Controlador del monitor

Windows 8

1. Inicie Windows® 8
2. Haga clic con el botón secundario y elija **Todas las aplicaciones** en la parte inferior derecha de la pantalla.

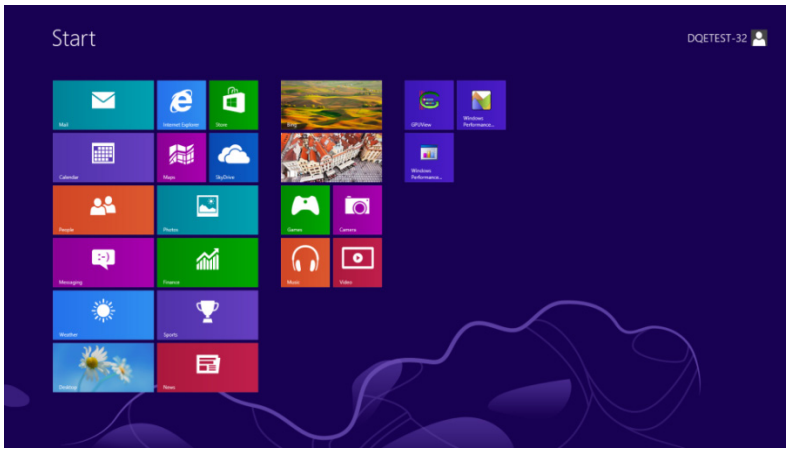

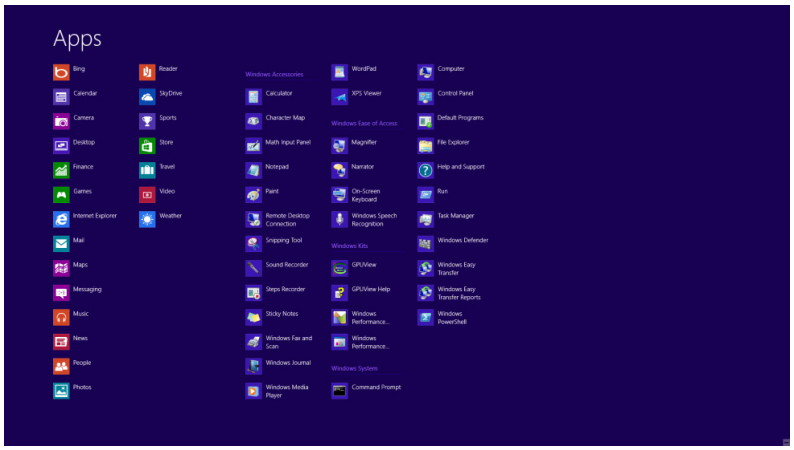

3. Haga clic en el icono **"Panel de control"**.
4. Establezca la opción **"Ver por"** en **"Iconos grandes"** o **"Iconos pequeños"**.

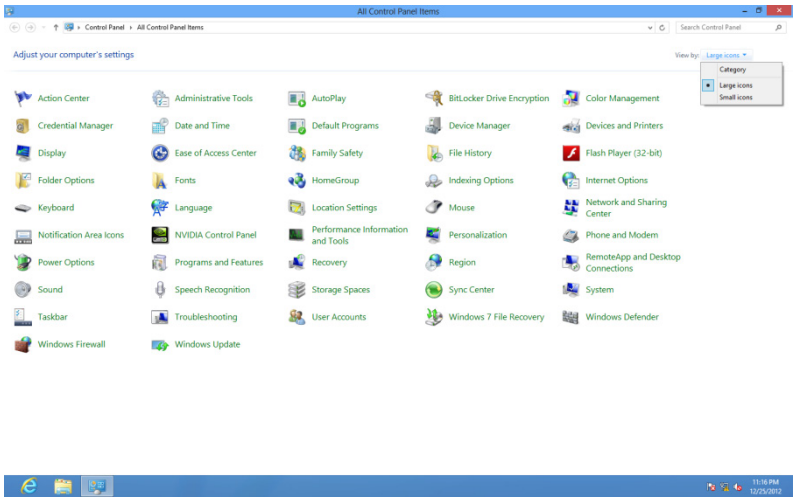

5. Haga clic en el icono **"Pantalla"**.

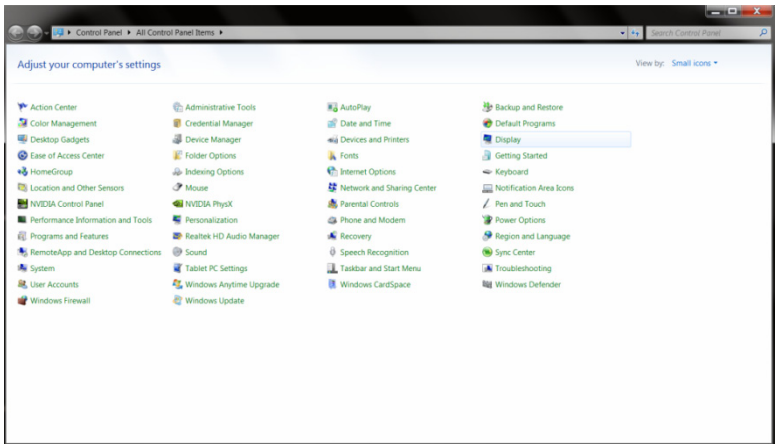

6. Haga clic en el botón **"Cambiar la configuración de pantalla"**.

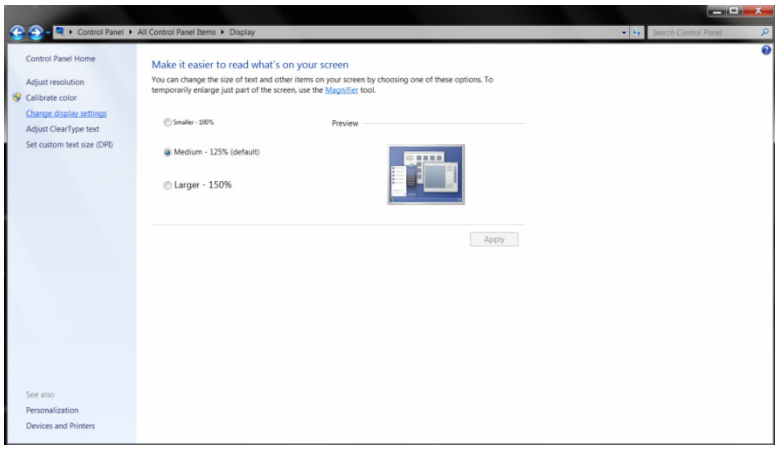
Control Panel ▸ All Control Panel Items ▸ Display
Search Control Panel
Control Panel Home
Adjust resolution
Calibrate color
Change display settings
Adjust ClearType text
Set custom text size (DPI)
Make it easier to read what's on your screen
You can change the size of text and other items on your screen by choosing one of these options. To temporarily enlarge just part of the screen, use the Magnifier tool.
Smaller - 100%
Medium - 125% (default)
Larger - 150%
Preview
Apply
See also
Personalization
Devices and Printers

7. Haga clic en el botón **"Configuración avanzada"**.

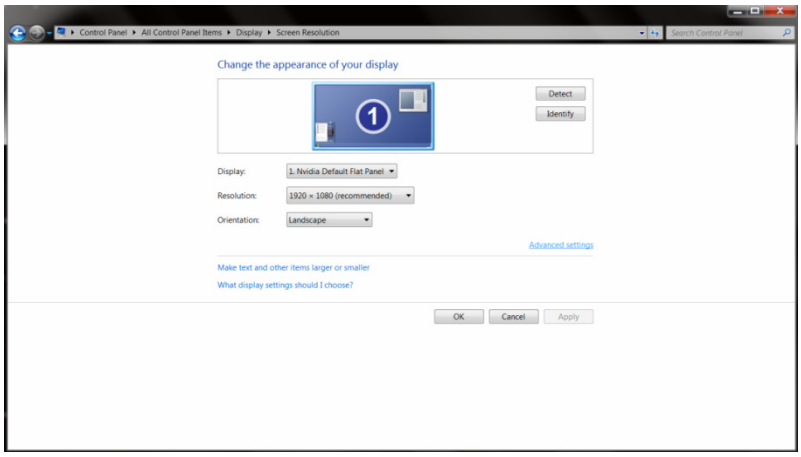

8. Haga clic en la ficha **"Monitor"** y, a continuación, en el botón **"Propiedades"**.

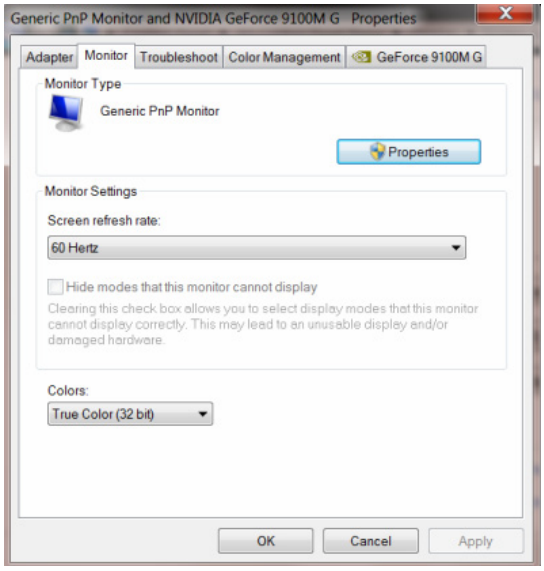

9. Haga clic en la ficha **"Controlador"**.

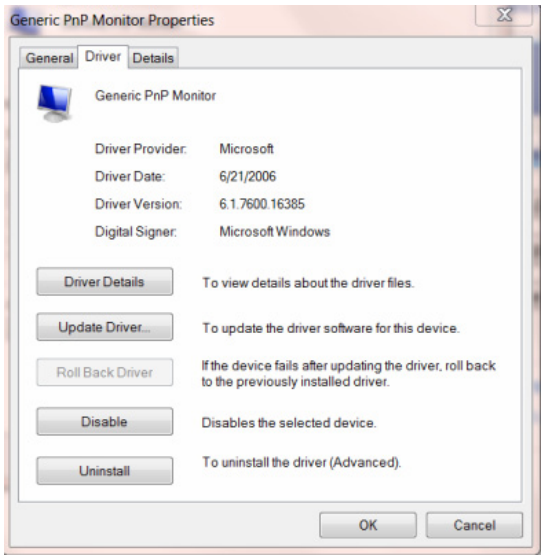

10. Abra la ventana **"Actualizar software de controlador: Monitor PnP genérico"** haciendo clic en **"Actualizar controlador..."** y, a continuación, en el botón **"Buscar software de controlador en el equipo"**.

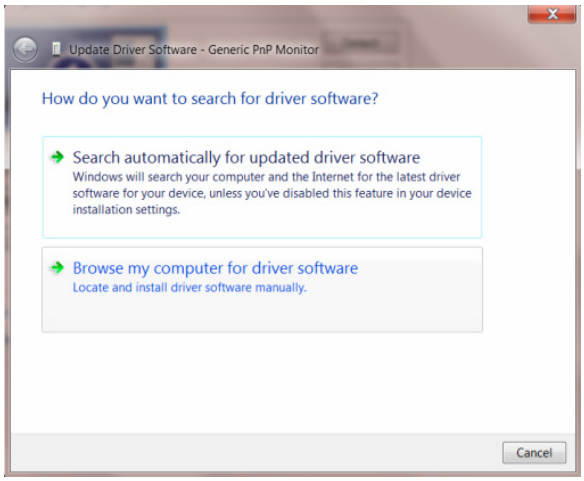
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

11. Seleccione **"Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo"**.

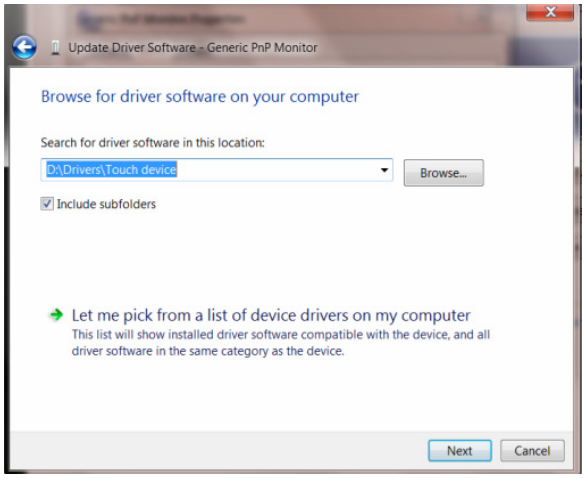
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
D:\Drivers\Touch device
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

12. Haga clic en el botón **"Usar disco"**. Haga clic en el botón **"Examinar"** y desplácese al siguiente directorio: X:\Driver\nombre de módulo (donde X es el indicador de la letra de unidad para la unidad de CD-ROM).

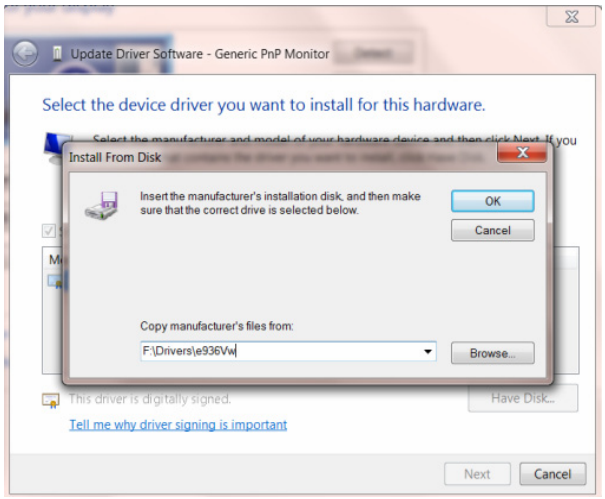
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
F:\Drivers\e936Vw
Browse...
This driver is digitally signed.
Have Disk...
Tell me why driver signing is important
Next
Cancel

13. Seleccione el archivo **"xxx.inf"** y haga clic en el botón **"Abrir"**. Haga clic en el botón **"Aceptar"**.
14. Seleccione el modelo de monitor y haga clic en el botón **"Siguiente"**. Los archivos se copiarán desde el CD a la unidad de disco duro.
15. Cierre todas las ventanas abiertas y quite el CD.
16. Reinicie el sistema. El sistema seleccionará automáticamente la tasa máxima de actualización y los perfiles de coincidencia de colores correspondientes.

Windows 7

1. Inicie Windows® 7
2. Haga clic en el botón **"Inicio"** y, a continuación, en **"Panel de control"**.

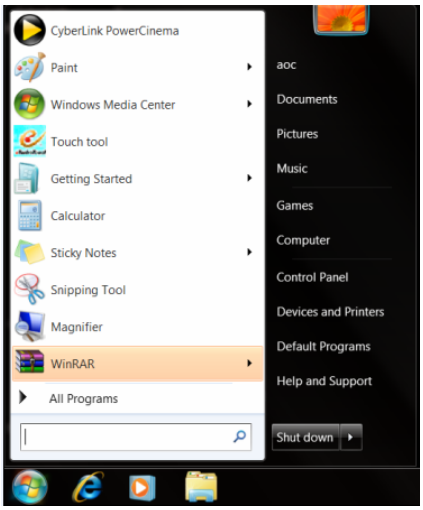

3. Haga clic en el icono **"Pantalla"**.

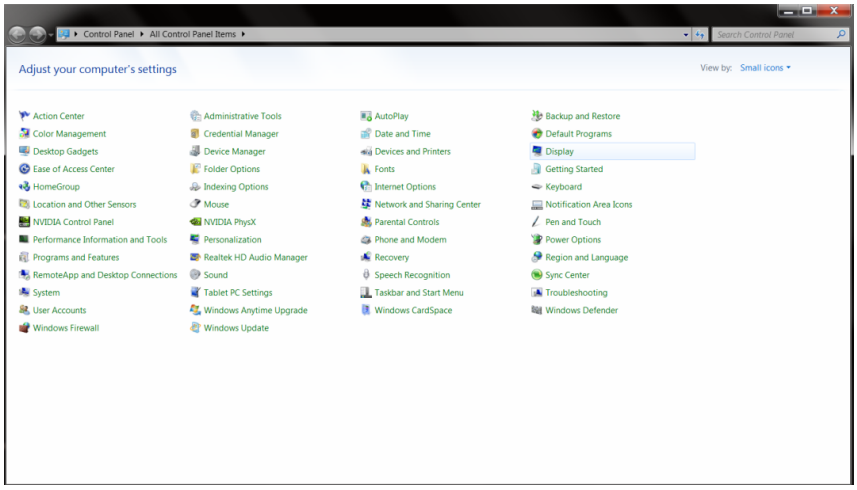

4. Haga clic en el botón **"Cambiar la configuración de pantalla"**.

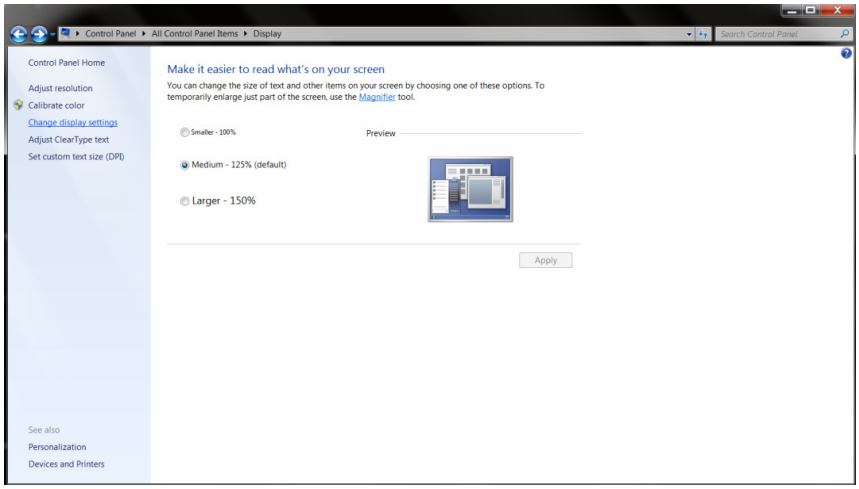
Control Panel ▸ All Control Panel Items ▸ Display
Control Panel Home
Adjust resolution
Calibrate color
Change display settings
Adjust ClearType text
Set custom text size (DPI)
Make it easier to read what's on your screen
You can change the size of text and other items on your screen by choosing one of these options. To temporarily enlarge just part of the screen, use the Magnifier tool.
Smaller - 100%
Medium - 125% (default)
Larger - 150%
Preview
Apply
See also
Personalization
Devices and Printers

5. Haga clic en el botón **"Configuración avanzada"**.

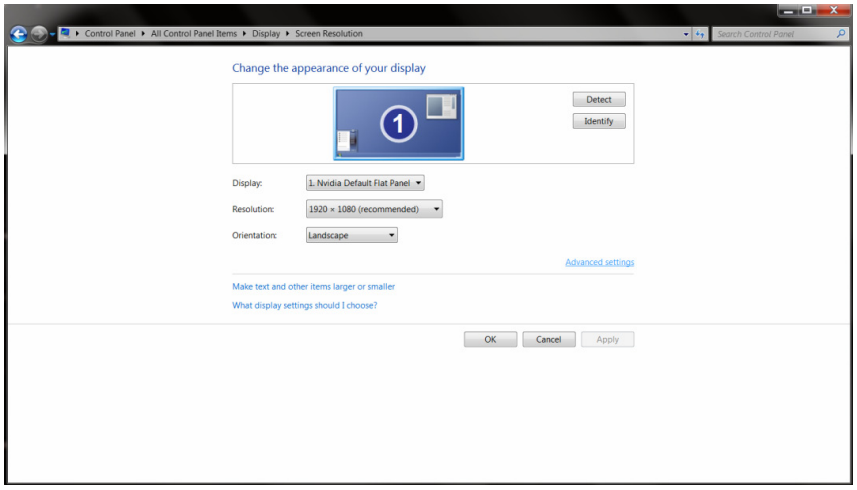

6. Haga clic en la ficha **"Monitor"** y, a continuación, en el botón **"Propiedades"**.

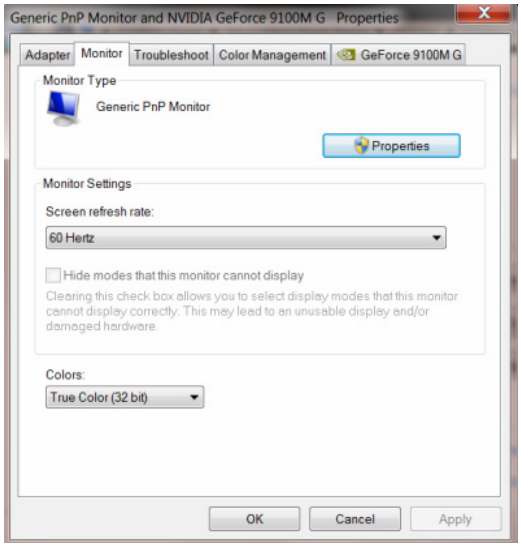

7. Haga clic en la ficha **"Controlador"**.

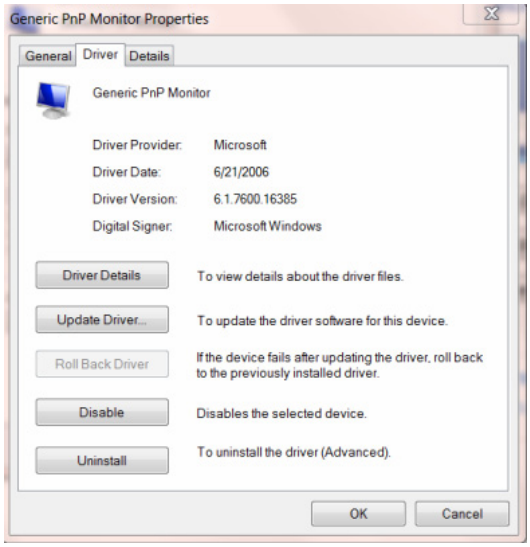

8. Abra la ventana **"Actualizar software de controlador: Monitor PnP genérico"** haciendo clic en **"Actualizar controlador..."** y, a continuación, en el botón **"Buscar software de controlador en el equipo"**.

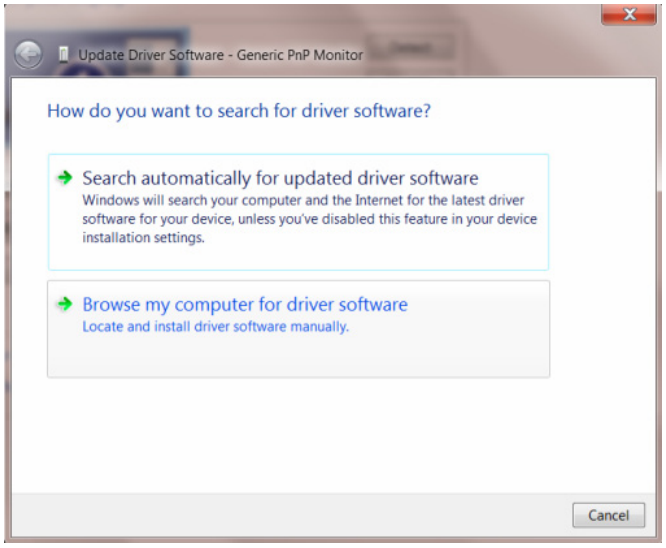
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

9. Seleccione **"Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo"**.

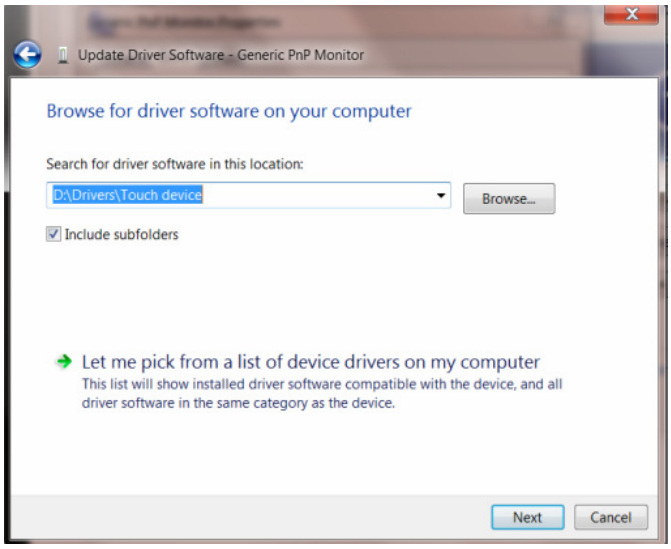
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
D:\Drivers\Touch device
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

10. Haga clic en el botón **"Usar disco"**. Haga clic en el botón **"Examinar"** y desplácese al siguiente directorio: X:\Driver\nombre de módulo (donde X es el indicador de la letra de unidad para la unidad de CD-ROM).

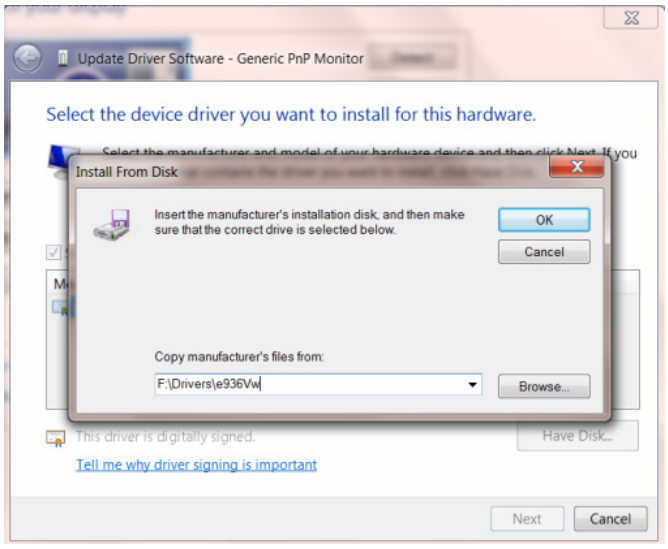
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
F:\Drivers\e936Vw
Browse...
This driver is digitally signed.
Have Disk...
Tell me why driver signing is important
Next
Cancel

11. Seleccione el archivo **"xxx.inf"** y haga clic en el botón **"Abrir"**. Haga clic en el botón **"Aceptar"**.
12. Seleccione el modelo de monitor y haga clic en el botón **"Siguiente"**. Los archivos se copiarán desde el CD a la unidad de disco duro.
13. Cierre todas las ventanas abiertas y quite el CD.
14. Reinicie el sistema. El sistema seleccionará automáticamente la tasa máxima de actualización y los perfiles de coincidencia de colores correspondientes.

Windows Vista

1. Haga clic en **"Inicio"** y, a continuación, en **"Panel de control"**. A continuación, haga doble clic en **"Apariencia y personalización"**.

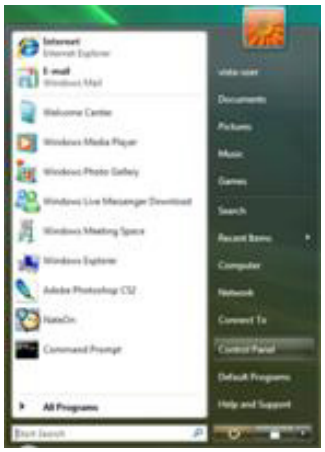

2. Haga clic en **"Personalización"** y, a continuación, en **"Configuración de pantalla"**.

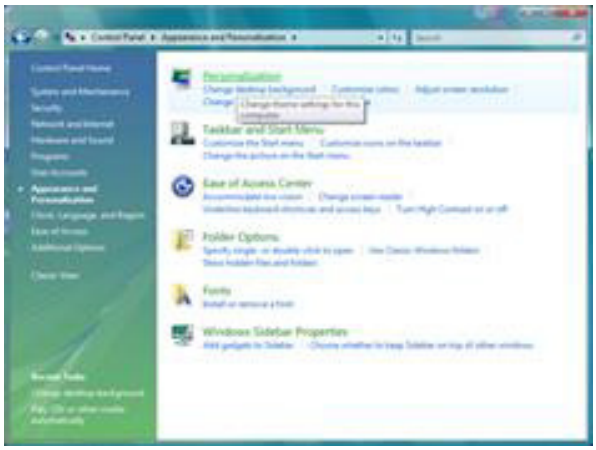

3. Haga clic en **"Configuración avanzada..."**.

4. En la ficha **"Monitor"**, haga clic en **"Propiedades"**. Si el botón **"Propiedades"** está desactivado, la configuración del monitor está completada. El monitor se puede usar como está.
   Si aparece el mensaje **"Windows necesita..."** mostrado en la figura siguiente, haga clic en **"Continuar"**.

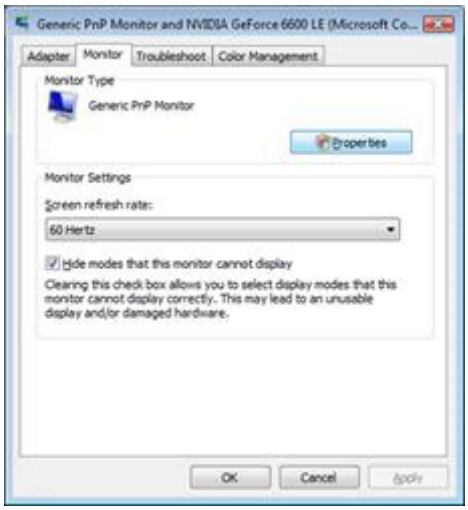
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

5. En la ficha **"Controlador"**, haga clic en **"Actualizar controlador..."**.

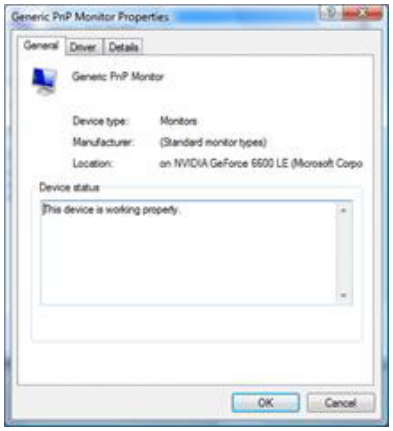

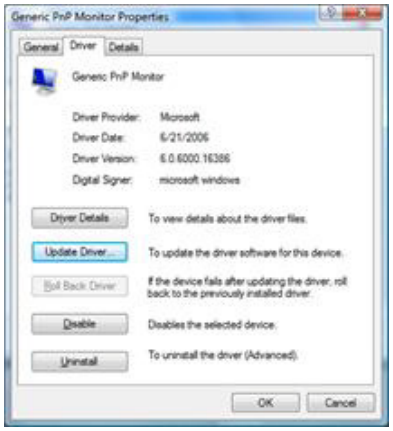

6. Active la casilla **"Buscar software de controlador en el equipo"** y haga clic en **"Elegir en una lista de controladores en el equipo"**.

Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

7. Haga clic en el botón **"Usar disco..."** y, a continuación, en el botón **"Examinar..."**. Por último, seleccione la unidad apropiada F:\Driver (unidad de CD-ROM).
8. Seleccione el modelo de monitor y haga clic en el botón **"Siguiente"**.
9. Haga clic en **"Cerrar"** > **"Cerrar"** > **"OK" (Aceptar)** > **"OK" (Aceptar)** en las siguientes pantallas mostradas en secuencia.

Windows XP

1. Inicie Windows® XP

2. Haga clic en el menú 'Inicio' y, a continuación, en 'Panel de control'.

3. Seleccione y haga clic en la categoría 'Apariencia y temas'

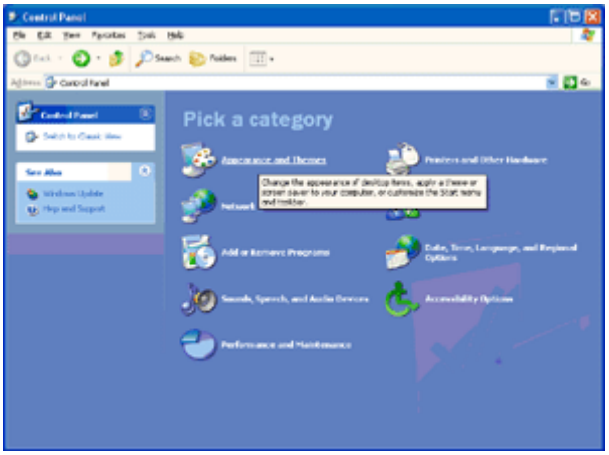

4. Haga clicen el elemento 'Pantalla '.

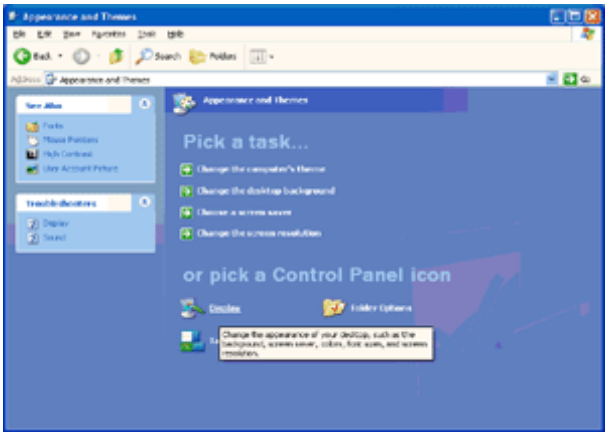

5. Seleccione la ficha 'Configuración' y haga clic en el botón 'Opciones avanzadas'.

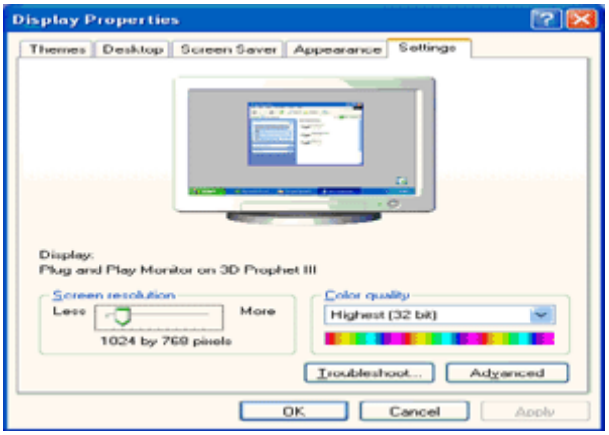

6. Seleccione la ficha 'Monitor'

- Si el botón 'Propiedades' está inactivo significa que el monitor está configurado correctamente. Detenga la instalación.
- Si el botón 'Propiedades' está activo, haga clic en él.

Siga los pasos que se indican a continuación.

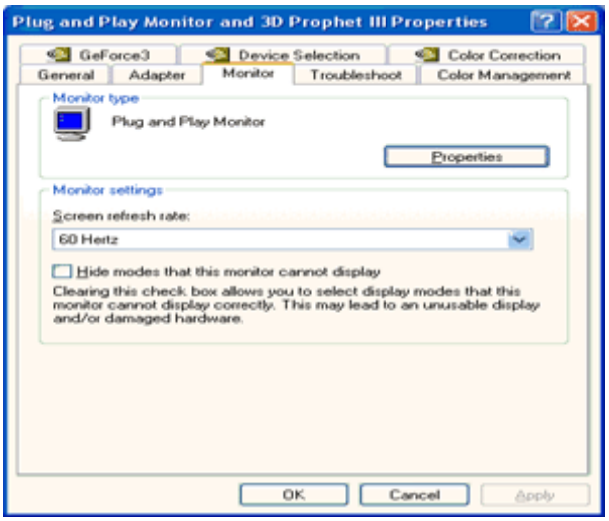

7. Haga clic en la ficha 'Controlador' y, a continuación, en el botón 'Actualizar controlador... '.

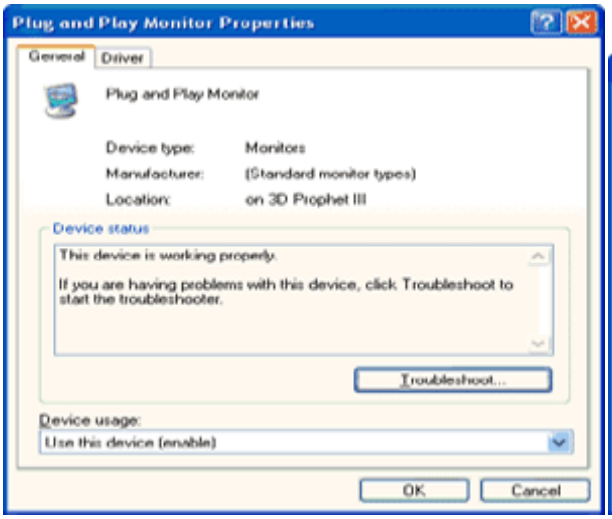

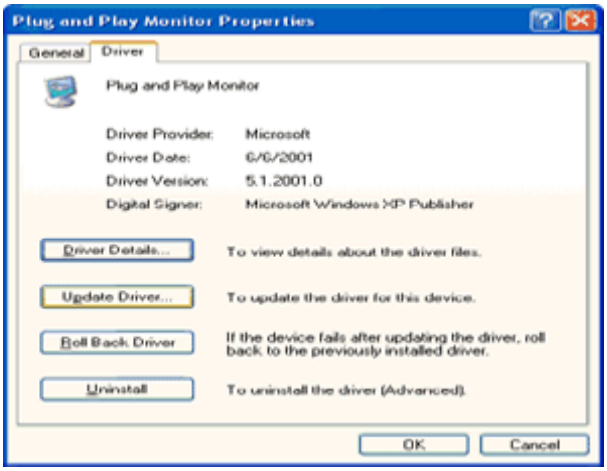

8. Seleccione el botón de opción' Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado) y haga clic en el botón 'Siguiente'.

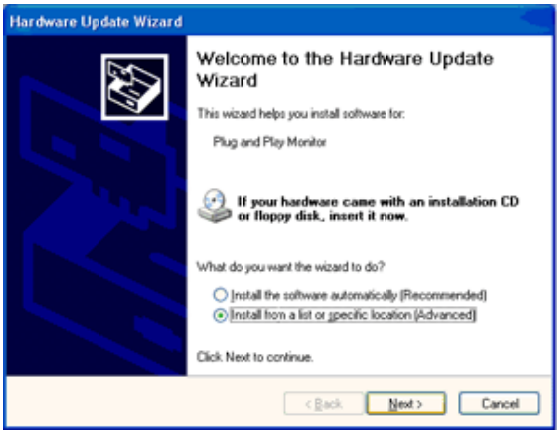
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

9. Seleccione el botón de opción' No buscar. Seleccionaré el controlador que se va a instalar'. A continuación, haga clic en el botón' Siguiente'.

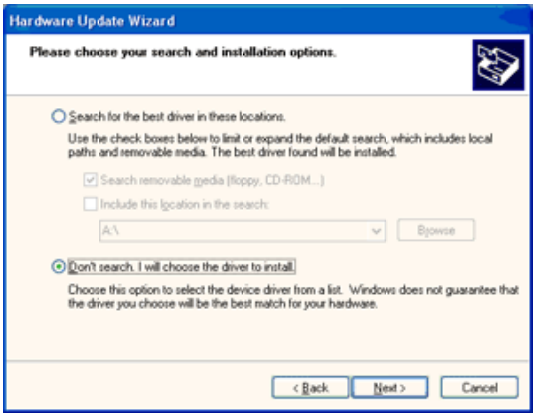
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

10. Pulse el botón "Utilizar disco…" y a continuación "Explorar …". Seleccione la unidad F: apropiada (unidad de CD-ROM).

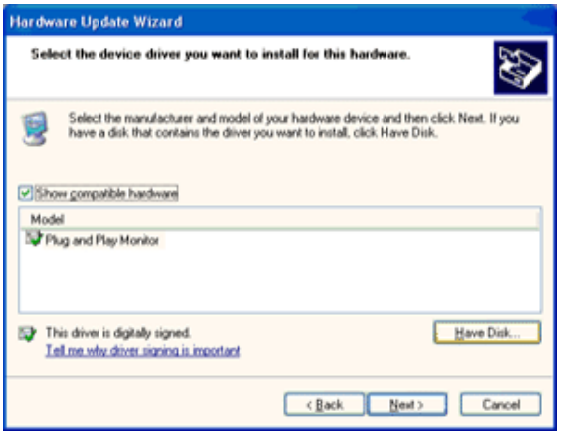
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

11. Haga clic en "Abrir" y después en "Aceptar".

12. Seleccione su modelo de monitor y pulse "Siguiente".

- Si aparece el mensaje "no ha superado la prueba del logotipo de Windows® para verificar su compatibilidad con Windows® XP", pulse el botón "Continuar de todas formas".

13. Pulse el botón" Terminar" y después "Cerrar".

14. Pulse una vez el botón" Aceptar", y púlselo de nuevo para cerrar el cuadro de diálogo "Propiedades de pantalla".

Windows 2000

1. Inicie Windows® 2000.
2. Haga clic en el botón **"Inicio"**, seleccione **"Configuración"** y, a continuación, haga clic en **"Panel de control"**.
3. Haga doble clic en el icono **"Pantalla"**.
4. Seleccione la ficha **"Configuración"** y, a continuación, haga clic en **"Opciones avanzadas..."**.
5. Seleccione **"Monitor"**
   - Si el botón **"Propiedades"** está activo, significa que el monitor está correctamente configurado. Detenga la instalación.
   - Si el botón **"Propiedades"** está activo. Haga clic en el botón **"Propiedades"**. Siga los pasos que se indican a continuación.
6. Haga clic en **"Controlador"** y, a continuación, en **"Actualizar controlador..."**. Por último, haga clic en el botón **"Siguiente"**.
7. Seleccione **"Mostrar una lista de controladores conocidos para este dispositivo para poder elegir un controlador específico"**, haga clic en **"Siguiente"** y, a continuación, en **"Usar disco..."**.
8. Haga clic en el botón **"Examinar..."** y, a continuación, seleccione la unidad apropiada F:(unidad de CD-ROM).
9. Haga clic en el botón **"Abrir"** y, a continuación, en el botón **"Aceptar"**.
10. Seleccione el modelo de monitor y haga clic en el botón **"Siguiente"**.
11. Haga clic en el botón **"Finalizar"** y, a continuación, en el botón **"Cerrar"**.
    Si puede ver la ventana **"Digital Signature Not Found" (Firma digital no encontrada)**, haga clic en el botón **"Yes" (Sí)**.

Windows ME

1. Inicie Windows® Me.
2. Haga clic en el botón **"Inicio"**, seleccione **"Configuración"** y, a continuación, haga clic en **"Panel de control"**.
3. Haga doble clic en el icono **"Pantalla"**.
4. Seleccione la ficha **"Configuración"** y, a continuación, haga clic en **"Opciones avanzadas..."**.
5. Seleccione el botón **"Monitor"** y, a continuación, haga clic en el botón **"Cambiar..."**.
6. Seleccione **"Specify the location of the driver (Advanced)" (Especificar la ubicación del controlador (avanzado))** y haga clic en el botón **"Siguiente"**.
7. Seleccione **"Display a list of all the drivers in a specific location, so you can choose the driver you want" (Mostrar una lista de todos los controladores en una ubicación específica para que pueda seleccionar el que desee)**, haga clic en **"Siguiente"** y, a continuación, en **"Usar disco..."**.
8. Haga clic en el botón **"Browse..." (Examinar...)**, seleccione la unidad apropiada F: (CD-ROM Drive) y, a continuación, haga clic en el botón **"OK" (Aceptar)**.
9. Haga clic en el botón **"OK" (Aceptar)**, seleccione el modelo de monitor y, por último, haga clic en el botón **"Siguiente"**.
10. Haga clic en el botón **"Finalizar"** y, a continuación, en el botón **"Cerrar"**.

i-Menu

Bienvenido a la aplicación de software "i-Menu" de AOC. i-Menu facilita los ajustes de la configuración de la pantalla del monitor utilizando menús en pantalla en lugar del botón OSD del propio monitor. Para completar la instalación, siga la guía de instalación.

e-Saver

¡Gracias por utilizar el software de administración de energía e-Saver de AOC! El software e-Saver de AOC cuenta con funciones de apagado para los monitores, permite que un monitor se apague en el momento indicado sea cual sea el estado en el que se encuentre su PC (On (encendido), Off (apagado), Sleep (suspensión) o Screen Saver (protector de pantalla)); el tiempo de apagado real depende de sus preferencias (vea el ejemplo que figura a continuación).
Haga clic en "driver/e-Saver/setup.exe" para iniciar la instalación del software e-Saver y siga las indicaciones del asistente para la instalación para completar la instalación de dicho software.

En cada uno de los cuatro estados de su PC, puede elegir el tiempo que desee (en minutos) en el menú desplegable para que el monitor se apague automáticamente. A continuación se ilustra el ejemplo anterior:

1) El monitor nunca se apagará cuando su PC esté encendido.
2) El monitor se apagará automáticamente 5 minutos después de que se apague su PC.
3) El monitor se apagará automáticamente 10 minutos después de su PC active el estado de suspensión o espera.
4) El monitor se apagará automáticamente 20 minutos después de que se active el protector de pantalla.

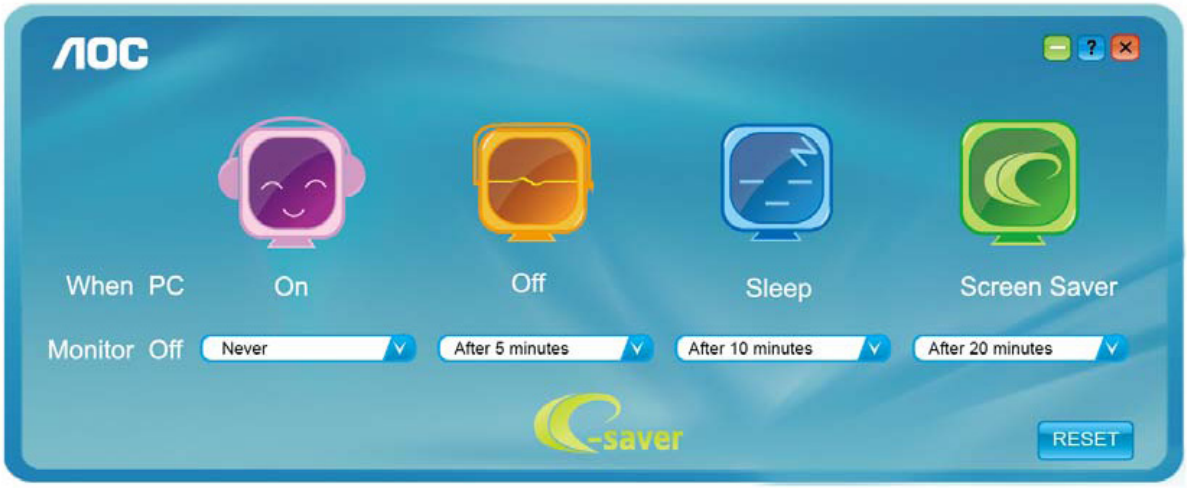

Puede hacer clic en “RESET” (RESTABLECER) para establecer la configuración predeterminada de e-Saver tal y como se muestra a continuación.

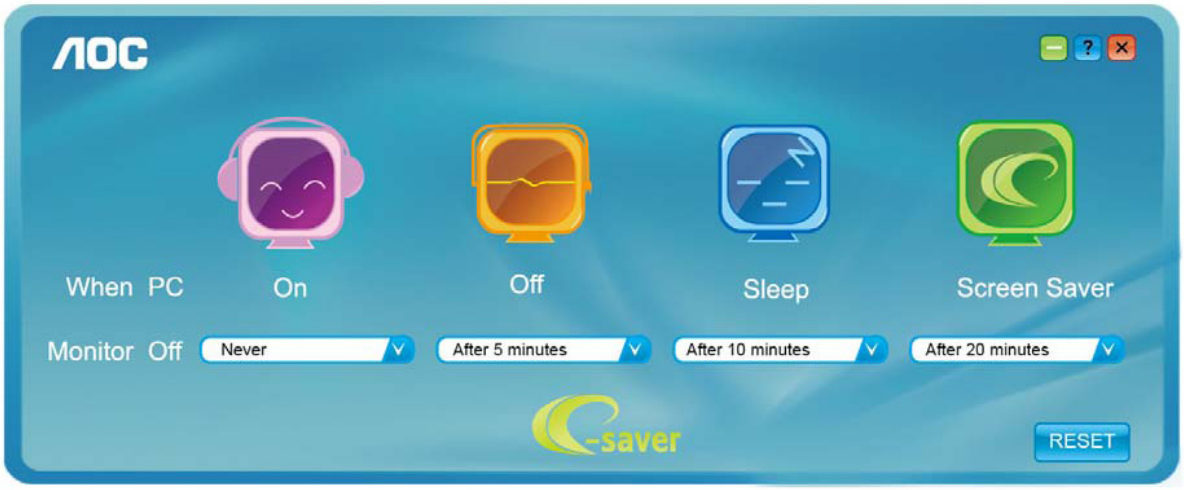

Screen+

Bienvenido a la aplicación de software "Screen+" de AOC. La aplicación de software Screen+ es una herramienta que permite dividir la pantalla del escritorio en diferentes paneles, cada uno de los cuales muestra una ventana diferente. Solamente tiene que arrastrar la ventana al panel correspondiente cuando desee acceder a él. Admite varias visualizaciones en monitor para facilitarle su tarea. Siga las instrucciones del software de instalación para instalarlo.

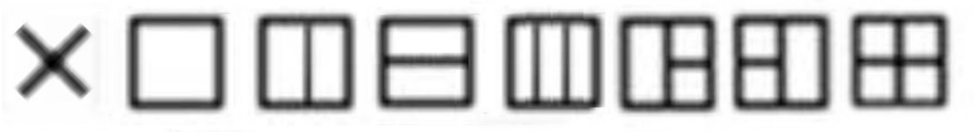

Solucionar problemas

Problema y pregunta	Posibles soluciones
El LED de alimentación no se ilumina	Asegúrese de que le botón de alimentación se encuentra en la posición de encendido (ON) y que el cable de alimentación está correctamente enchufado a una toma de corriente con toma de tierra y al monitor.
No se muestran imágenes en la pantalla	● ¿Está el cable de alimentación correctamente conectado? Compruebe la conexión del cable de alimentación y la fuente de alimentación. ● ¿Está el cable conectado correctamente? (Conectado mediante el cable D-sub) Compruebe la conexión del cable DB-15. (Conectado mediante el cable DVI) Compruebe la conexión del cable DVI. * La entrada DVI no está disponible en todos los modelos. ● Si la alimentación está conectada, reinicie el equipo para ver la pantalla inicial (la pantalla de inicio de sesión). Si la pantalla inicial (pantalla de inicio de sesión) aparece, reinicie el equipo en el modo aplicable (modo seguro para Windows ME/2000) y, a continuación, cambie la frecuencia de la tarjeta de vídeo. (Consulte la sección Establecer la resolución óptima) Si la pantalla inicial (pantalla de inicio de sesión) no parece, póngase en contacto con el centro de servicio o con su distribuidor. ● ¿Puede ver el mensaje "Entrada no admitida" en la pantalla? Este mensaje aparece cuando la señal procedente de la tarjeta de vídeo supera la resolución y la frecuencia máximas que el monitor puede gestionar correctamente. Ajuste la resolución y frecuencia máximas que el monitor pueda gestionar. ● Asegúrese de que los controladores del monitor AOC están instalados.
La imagen está borrosa y tiene el problema del sombreado fantasma	Ajuste los controles de contraste y brillo. Realice un ajuste automático. Asegúrese de que no está utilizando un alargador o caja de conexiones. Es recomendable conectar el monitor directamente al conector de la tarjeta de salida de vídeo situada en la parte posterior.
La imagen rebota, parpadea o hay un patrón de ondas en ella	Aleje los dispositivos eléctricos que puedan causar interferencias eléctricas todo lo posible del monitor. Utilice la tasa máxima de actualización posible del monitor para la resolución que está utilizando.

El monitor está bloqueado en "Modo Inactivo-activo"	El interruptor de encendido del equipo debe estar en la posición de encendido (ON). La tarjeta de vídeo del equipo debe estar completamente encajada en el zócalo. Asegúrese de que el cable de vídeo del monitor está correctamente conectado al equipo. Revise el cable de vídeo del monitor y asegúrese de que ninguno de sus contactos está doblado. Asegúrese de que el equipo está funcionando pulsando la tecla Bloq. El indicador LED se debe encender o apagar después de presionar la tecla BLOQ MAYÚS.
Falta uno de los colores principales (ROJO, VERDE o AZUL)	Revise el cable de vídeo del monitor y asegúrese de que ninguno de sus contactos está dañado. Asegúrese de que el cable de vídeo del monitor está correctamente conectado al equipo.
La imagen de la pantalla no está centrada o no tiene el tamaño adecuado.	Ajuste la posición horizontal y la posición vertical o pulse el botón de acceso directo (AUTO).
La imagen presenta defectos de color (el blanco no parece blanco)	Ajuste el color RGB o seleccione la temperatura de color que desee.
Alteraciones horizontales o verticales en la pantalla	Utilice el modo de apagado de Windows 95/98/2000/ME para ajustar las opciones RELOJ y ENFOQUE. Realice un ajuste automático.

Especificaciones

Especificaciones generales

Q2577PQU/Q2577FQ

Panel	Nombre del modelo	Q2577PQU/Q2577FQ	
	Sistema de control	LCD TFT a color	
	Tamaño visible de la imagen	Diagonal de 635,15 mm (21:9)	
	Tamaño de punto	0,2286 (H) mm x 0,2286 (V) mm	
	Vídeo	R, G, B Interfaz analógica & Digital analógica	
	Sinc. separada	H/V TTL	
	Pantalla a color	16,7 millones de colores	
	Reloj de punto	181,25 MHz	
Resolución	Velocidad de barrido horizontal	30 kHz - 99 kHz	
	Tamaño de barrido horizontal (máximo)	585,216 mm	
	Tasa de barrido vertical	50Hz - 76Hz	
	Tamaño de barrido vertical (máximo)	246,888mm	
	Resolución óptima predeterminada	2560×1080 a 60 Hz	
	Plug & Play	VESA DDC2B	
	Conector de entrada	Q2577PQU: VGA/DVI de enlace dual/HDMI/DP/USB3.0	
		Q2577FQ : VGA/DVI de enlace dual/HDMI/DP	
	Señal de vídeo de entrada	Analógico: 0,7 Vp-p (estándar), 75 ohmios, Positiva ,TMDS	
	Altavoz	3 W x 2	
	Fuente de alimentación	Q2577PQU:19Vdc，4.74A；Q2577FQ:19Vdc，3.42A	
	Consumo de energía	35 W (máx.)	
		Espera ≦0,5 W	
	Off timer (Temporizador de apagado)	0-24 horas	
Características físicas	Tipo de conector	VGA / DVI / HDMI / DP / Entrada de línea / Salida de auriculares / USB3.0	
	Tipo de cable de señal	Desprendible	
	Dimensiones y peso:	Q2577PQU	Q2577FQ
	Altura (con base)	486,3mm	366,0mm
	Ancho	608,7 mm	608,7 mm
	Profundidad	199,1 mm	139,0 mm
	Peso (solo el monitor)	5,95 kg	4,18 kg
Medio ambiente	Temperatura:		
	Mientras funciona	0° a 40°C	
	Mientras no funciona	-25° a 55°C	
	Humedad:		
	Mientras funciona	10% a 85% (sin condensación)	
	Mientras no funciona	5% a 93% (sin condensación)	
	Altitud:		
	Mientras funciona	0~ 5000m	
	Mientras no funciona	0~ 12192m	

U3477PQU

Panel	Nombre del modelo	U3477PQU
	Sistema de control	LCD TFT a color
	Tamaño visible de la imagen	Diagonal de 867,2 mm (21:9)
	Tamaño de punto	0,2325 (H) mm x 0,2325 (V) mm
	Vídeo	R, G, B Interfaz analógica & Digital analógica
	Sinc. separada	H/V TTL
	Pantalla a color	1073 millones de colores
	Reloj de punto	419,5 MHz
Resolución	Velocidad de barrido horizontal	30 kHz - 160 kHz
	Tamaño de barrido horizontal (máximo)	799,8 mm
	Tasa de barrido vertical	23Hz - 80 Hz
	Tamaño de barrido vertical (máximo)	334,8mm
	Resolución óptima predeterminada	3440×1440 a 60 Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B
	Conector de entrada	VGA/DVI de enlace dual/HDMI/DP/USB2.0 / USB3.0
	Señal de vídeo de entrada	Analógico: 0,7 Vp-p (estándar), 75 ohmios, Positiva ,TMDS
	Altavoz	3 W x 2
	Fuente de alimentación	100-240V~, 50/60Hz
	Consumo de energía	70 W (máx.)
		Espera< 0,5 W
	Off timer (Temporizador de apagado)	0-24 horas
Características físicas	Tipo de conector	VGA / DVI de enlace dual / HDMI / DP / Entrada de línea / Salida de auriculares / USB2.0\USB3.0\RS232
	Tipo de cable de señal	Desprendible
	Dimensiones y peso:	
	Altura (con base)	626mm
	Ancho	827,7 mm
	Profundidad	229 mm
	Peso (solo el monitor)	10 kg
Medio ambiente	Temperatura:	
	Mientras funciona	0° a 40°C
	Mientras no funciona	-25° a 55°C
	Humedad:	
	Mientras funciona	10% a 85% (sin condensación)
	Mientras no funciona	5% a 93% (sin condensación)
	Altitud:	
	Mientras funciona	0~ 5000m
	Mientras no funciona	0~ 12192m

Dado que MHL proporciona función de carga para teléfonos móviles y comparte el mismo conector con HDMI, si MHL se establece en el modo Activado, Desactivado o Espera, el puerto MHL proporciona energía para cargar el dispositivo conectado simultáneamente. En los modos Espera y Desactivado el ahorro de energía de ErP no se aplica para la funcionalidad de carga MHL.

Modos de visualización preconfigurados

Q2577PQU/Q2577FQ

Standard (Estándar)	Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
VGA	640x480 a 60Hz	31.469	59.940
	640x480 a 72Hz	37.861	72.809
	640x480 a 75Hz	37.500	75.00
SVGA	800x600 a 56Hz	35.156	56.250
	800x600 a 60Hz	37.879	60.317
	800x600 a 72Hz	48.077	72.188
	800x600 a 75Hz	46.875	75.000
XGA	1024x768 a 60Hz	48.363	60.004
	1024x768 a 70Hz	56.476	70.069
	1024x768 a 75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280x1024 a 60Hz	63.981	60.020
	1280x1024 a 75Hz	79.976	75.025
WXGA+	1440x900 a 60Hz	55.935	59.887
WSXGA	1680x1050 a 60Hz	65.290	59.954
FHD	1920x1080 a 60Hz	67.500	60.000
HD	1280x960 a 60HZ	60.000	60.000
WQHD For DVI、HDMI、DP	2560x1080 a 60Hz	66.636	59.978
MODO IBM DOS	640x350 a 70Hz	31.469	70.087
	720x400 a 70Hz	31.469	70.087
MODO MAC VGA	640x480 a 67Hz	35.000	66.667
MODO MAC SVGA	832x624 a 75Hz	49.725	74.551
MODO MAC XGA	1024x768 a 75Hz	60.241	74.927

U3477PQU

Standard (Estándar)	Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
VGA	640x480 a 60Hz	31.469	59.940
	640x480 a 72Hz	37.861	72.809
	640x480 a 75Hz	37.500	75.00
SVGA	800x600 a 56Hz	35.156	56.250
	800x600 a 60Hz	37.879	60.317
	800x600 a 72Hz	48.077	72.188
	800x600 a 75Hz	46.875	75.000
XGA	1024x768 a 60Hz	48.363	60.004
	1024x768 a 70Hz	56.476	70.069
	1024x768 a 75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280x1024 a 60Hz	63.981	60.020
	1280x1024 a 75Hz	79.976	75.025
WXGA+	1440x900 a 60Hz	55.935	59.887
WSXGA	1680x1050 a 60Hz	65.290	59.954
FHD	1920x1080 a 60Hz	67.500	60.000
WQHD For DVI、HDMI、DP	2560x1080 a 60Hz	66.636	59.978
	3440x1440 a 30HZ	44.742	29.968
WQHD For DP	3440x1440 a 60HZ	89.484	59.936
***	1280x960 a 60HZ	60.000	60.000
MODO IBM DOS	640x350 a 70Hz	31.469	70.087
	720x400 a 70Hz	31.469	70.087
MODO MAC VGA	640x480 a 67Hz	35.000	66.667
MODO MAC SVGA	832x624 a 75Hz	49.725	74.551

Asignaciones de contactos

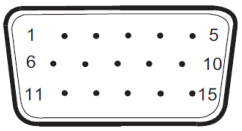

Cable de señal de pantalla en color de 15 contactos

Nº de contacto	Nombre de la señal	Nº de contacto	Nombre de la señal
1	Vídeo rojo	9	+5V
2	Vídeo verde	10	Tierra
3	Vídeo azul	11	S.C.
4	S.C.	12	Datos de serie DDC
5	Detectar cable	13	Sinc. H.
6	TIERRA-ROJO	14	Sinc. V.
7	TIERRA-VERDE	15	Reloj de serie DDC
8	TIERRA-AZUL		

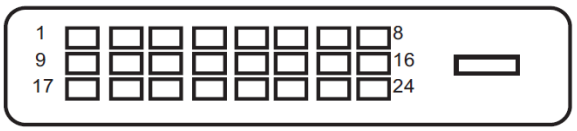

Cable de señal de pantalla en color de 24 contactos

Nº de contacto	Nombre de la señal	Nº de contacto	Nombre de la señal
1	Datos TMDS 2 -	13	Datos TMDS 3 +
2	TMDS datos 2 +	14	Alimentación de +5 V
3	Protección datos TMDS 2/4	15	Tierra (para +5 V)
4	Datos TMDS 4 -	16	Detección de conexión en caliente
5	Datos TMDS 4 +	17	Datos TMDS 0 -
6	Reloj DDC	18	TMDS datos 0 +
7	Datos DDC	19	Protección datos TMDS 0/5
8	S.C.	20	Datos TMDS 5 -
9	Datos TMDS 1 -	21	Datos TMDS 5 +
10	Datos TMDS 1 +	22	Protección reloj TMDS
11	Protección datos TMDS 1/3	23	Reloj TMDS +
12	Datos TMDS 3 -	24	Reloj TMDS -

Cable de señal de pantalla en color de 19 contactos

Nº de contacto	Nombre de la señal	Nº de contacto	Nombre de la señal
1	Datos TMDS 2+	11	Protección reloj TMDS
2	Protección Datos 2 TMDS	12	Reloj TMDS
3	Datos TMDS 2	13	CEC
4	Datos TMDS 1+	14	Reservado (S.C. en el dispositivo)
5	Protección de datos TMDS 1	15	SCL
6	Datos TMDS 1	16	SDA
7	Datos TMDS 0+	17	Tierra DDC/CEC
8	Protección Datos 0 TMDS	18	Alimentación de +5 V
9	Datos TMDS 0	19	Detección de conexión en caliente
10	Reloj TMDS +		

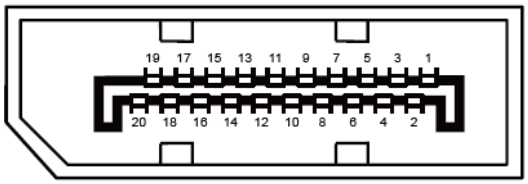

Cable de señal de pantalla en color de 20 contactos

Nº de contacto	Nombre de la señal	Nº de contacto	Nombre de la señal
1	ML_Carril 3 (n)	11	TIERRA
2	TIERRA	12	ML_Carril 0 (p)
3	ML_Carril 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Carril 2 (n)	14	CONFIG2
5	TIERRA	15	AUX_CH(p)
6	ML_Carril 2 (p)	16	TIERRA
7	ML_Carril 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	TIERRA	18	Detección de conexión en caliente
9	ML_Carril 1 (p)	19	Retorno DP_PWR
10	ML_Carril 0 (n)	20	DP_PWR

Conectar y listo

Función DDC2B Conectar y listo

Este monitor cuenta con las funciones DDC2B VESA según la NORMA DDC VESA. Dicha norma permite al monitor informar al sistema principal de su identidad y, dependiendo del nivel de DDC utilizado, comunicar información adicional sobre sus funciones de visualización.

El DDC2B es un canal de datos bidireccional basado en el símbolo Protocolo I2C. El sistema principal puede solicitar información EDID a través del canal DDC2B.

Regulaciones

Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Declaración sobre interferencia de radiofrecuencias para la Clase B, ADVERTENCIA: (PARA MODELOS CERTIFICADOS POR LA FCC)

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de la Clase B, en conformidad con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites han sido diseñados para suministrar protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se usa en conformidad con las instrucciones, podría provocar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo no causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se exhorta al usuario a que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

Vuelva a orientar o a reubicar la antena receptora.
Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a una toma de corriente que esté en un circuito diferente a aquel dónde está conectado el receptor.
Consulte al fabricante o a un técnico de radio o televisión con experiencia para obtener ayuda.

NOTA:

Los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados de manera expresa por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Los cables apantallados y el cable de alimentación de CA, de existir alguno, debe usarse de modo que se cumplan con los límites de emisión.
El fabricante no será responsable de cualquier interferencia de radio o televisión provocada por la modificación de este equipo.
Es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia. Es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia.

Declaración de Desecho de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE)

Eliminación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos por usuarios particulares en la Unión Europea.

La presencia de este símbolo en el producto o en su empaque indica que el producto no debe desecharse conjuntamente con otros desechos domésticos. En su lugar, es responsabilidad de usted desechar sus desechos de equipos electrónicos al llevarlos a un punto de recolección designado para el reciclaje de desechos de equipos eléctricos y electrónicos. La recolección y el reciclaje por separado de sus desechos de equipos en el momento del desecho, lo ayudará a conservar los recursos naturales y a garantizar que se reciclen de una manera tal que se proteja la salud de los seres humanos y del medio ambiente. Para más información acerca de dónde puede deponer sus desechos de equipos para el reciclaje, póngase en contacto con la oficina de ciudad de su localidad, con su servicio de desechos de desperdicios domésticos o con el comercio en el que adquirió el producto.

Declaración de WEEE para India

La presencia de este símbolo en el producto o en su empaque indica que el producto no debe desecharse conjuntamente con otros desechos domésticos. Es responsabilidad del usuario deshacerse del equipo que desea desechar, entregándolo en un punto de recogida designado para el reciclaje de desechos de equipos eléctricos y electrónicos. La recolección y el reciclaje por separado de sus desechos de equipos en el momento del desecho, lo ayudará a conservar los recursos naturales y a garantizar que se reciclen de una manera tal que se proteja la salud de los seres humanos y del medio ambiente.
Para obtener más información acerca de cómo puede deshacerse de su equipo reciclándolo en India, visite el vínculo Web que se indica a continuación.
www.aocindia.com/ewaste.php.

EPA Energy Star

ENERGY STAR® es una marca registrada de Estados Unidos. Como socio de ENERGY STAR®, AOC International (Europe) BV y Envision Peripherals, Inc. han determinado que este producto cumple con las regulaciones de ENERGY STAR® para una utilización eficiente de la energía. (PARA MODELOS CON LA CERTIFICACIÓN EPA)

Declaración de EPEAT

EPEAT es un sistema que ayuda a los compradores de los sectores público y privado a evaluar, comparar y seleccionar equipos de sobremesa, portátiles y monitores basándose en sus atributos medioambientales. EPEAT también proporciona un conjunto claro y coherente de criterios de rendimiento para el diseño de productos y ofrece una oportunidad a los fabricantes para que el mercado reconozca sus esfuerzos para reducir el impacto medioambiental de sus productos.

AOC cree en la protección del medio ambiente. Con una preocupación especial por conservar los recursos naturales y proteger los residuos, AOC anuncia el lanzamiento del programa de reciclaje del embalaje del monitor de AOC. Este programa está diseñado para ayudarle a deshacerse del embalaje de cartón y de los materiales de relleno de su monitor adecuadamente. Si no dispone de un centro de reciclaje local, AOC reciclará el material de embalaje por usted, incluido el relleno y la caja de cartón. La solución de la pantalla de AOC solo reciclará el embalaje del monitor de AOC. Consulte la dirección del sitio Web siguiente:

Solo para Norteamérica y Suramérica, Brasil excluido:
http://us.aoc.com/about/environmental_impact

Para Alemania:
http://www.aoc-europe.com/en/service/tco.php

Para Brasil:
http://www.aoc.com.br/2007/php/index.php?req=pagina&pgn_id=134

Servicio

Declaración de garantía para Europa

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS*

Para monitores LCD de AOC vendidos en Europa, AOC International (Europe) B.V. garantiza que este producto no presenta defectos materiales ni de mano de obra durante un período de tres (3) años después de la fecha original de compra por parte del consumidor. Durante este período, AOC International (Europe) B.V., según estime oportuno, reparará el producto defectuoso con piezas nuevas o reconstruidas, o lo sustituirá por producto nuevo o reconstruido sin cargo alguno, excepto en las condiciones que se indican a continuación. En ausencia de prueba de compra, la garantía comenzará 3 meses después de la fecha de fabricación indicada en el producto.

Si el producto da muestras de estar defectuoso, póngase en contacto con su proveedor local o consulte la sección de servicio y soporte técnico del sitio Web www.aoc-europe.com para obtener instrucciones sobre la garantía. Los gastos de transporte de entrega y devolución para la garantía han sido previamente pagados por AOC. Asegúrese de proporcionar una prueba de compra fechada junto con el producto y envíelo todo al Centro certificado o Centro de servicio autorizado de AOC cumpliendo las siguientes condiciones:

- Asegúrese de que el monitor LCD se empaqueta en una caja de cartón adecuada (AOC prefiere la caja de cartón original para proteger el monitor lo suficientemente bien durante el transporte).
- Coloque el número de RMA sobre la etiqueta de la dirección
- Coloque el número de RMA sobre la etiqueta de la dirección en la caja original

AOC International (Europe) B.V. asumirá el importe del transporte de devolución dentro de uno de los países especificados en esta declaración de garantía. AOC International (Europe) B.V. no asumirá ninguno de los costes asociados con el transporte del producto entre fronteras internacionales. Esto incluye la frontera internacional de la Unión Europea. Si el monitor LCD no está disponible para su recogida cuando se presente el personal del servicio de transporte, se le cobrará una tarifa por la recogida.

*** Esta garantía limitada no cubre cualquier pérdida o daño que ocurra como consecuencia de:**

- Daños durante el transporte debido a un empaquetado inadecuado
- Instalación inadecuada o tareas de mantenimiento diferentes a las descritas en el manual del usuario de AOC
- El uso inadecuado
- Negligencia
- Cualquier causa que no sea una aplicación comercial o industrial ordinaria
- Ajustes realizados por una fuente no autorizada
- La reparación, modificación o instalación de accesorios por cualquier persona que no sea un Centro certificado o Centro de servicio autorizado de AOC
- Entornos inadecuados como aquellos en los que haya humedad, daños por agua o polvo
- Daños por violencia, terremotos y ataques terroristas
- Calor o aire acondicionado excesivo o inadecuado o fallas eléctricas, picos de tensión o cualquier otra irregularidad

Esta garantía limitada no cubre nada del firmware o hardware del producto que usted o un tercero haya modificado o alterado;

usted es el único responsable de cualquier modificación o alteración.

Todos los monitores LCD de AOC se han fabricado cumpliendo los estándares de la directiva de píxeles de Clase 1 ISO 9241-307.

Si la garantía ha expirado, podrá seguir disponiendo de todas las opciones de servicio, pero usted asumirá los costes de dicho servicio, incluidas piezas, mano de obra, transporte (si lo hubiera), así como los impuestos aplicables. El Centro certificado o Centro de servicio autorizado de AOC le proporcionará una estimación de los costes de servicio antes de recibir su aprobación para realizar el servicio.

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO (INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR) TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA DE UN PERÍODO DE TRES (3) AÑOS POR PIEZAS Y MANO DE OBRA, Y UN (1) AÑO PARA EL TUBO DE RAYOS CATÓDICOS O PANEL LCD, A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA POR EL CONSUMIDOR. NINGUNA GARANTÍA (SEA EXPRESA O IMPLÍCITA) TENDRÁ VIGENCIA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. LAS OBLIGACIONES Y REMEDIOS DE AOC INTERNATIONAL (EUROPA) B.V. DEL PRESENTE DOCUMENTO SON ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO FIGURAN AQUÍ. LA RESPONSABILIDAD DE AOC INTERNATIONAL (EUROPA) B.V., YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO, GARANTÍA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTRA TEORÍA, NO PODRÁ SUPERAR EL PRECIO DE LA UNIDAD INDIVIDUAL CUYO DEFECTO O DAÑO ES EL FUNDAMENTO DE LA RECLAMACIÓN. EN NINGÚN CASO, AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE USO O DE INSTALACIONES O EQUIPOS, O DE CUALQUIER OTRO DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, ASÍ QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICAR EN EL CASO DE USTED. A PESAR DE QUE ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, USTED PODRÍA TENER OTROS DERECHOS, QUE PODRÍAN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO. ESTA GARANTÍA LIMITADA SÓLO SERÁ VÁLIDA PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA.

La información contendida en este documento está sujeta a cambiar sin previo aviso. Para obtener más información, visite la siguiente página Web: http://www.aoc-europe.com

Declaración de garantía para Oriente Medio y África (MEA, Middle East and Africa)

Y

La Comunidad de Estados Independientes (CIS, Commonwealth of Independent States)

GARANTÍA LIMITADA DE UNO A TRES AÑOS*

Para monitores LCD AOC vendidos dentro de Oriente Medio y África (MEA) y la Comunidad de Estados Independientes (CIS), AOC International (Europe) B.V. garantiza este producto no presenta desperfectos materiales ni de mano de obra durante un período de uno (1) a tres (3) años a partir de la fecha de fabricación dependiendo del país de venta. Durante este período, AOC International (Europe) B.V., ofrece un Soporte de garantía personalizado (devolución al Centro de servicio) en un Centro de servicio autorizado de AOC o proveedor, según estime oportuno, reparará el producto defectuoso con piezas nuevas o reconstruidas, o lo sustituirá por producto nuevo o reconstruido sin cargo alguno, excepto en las condiciones que se indican a continuación. Como política estándar, la garantía se calculará a partir de la fecha de compra que figure en el número de serie de identificación del producto, pero la garantía total será de quince (15) meses a treinta y nueve (39) meses a partir de la fecha de fabricación (MFD), dependiendo del país de venta. La garantía será tenida en cuenta para casos excepcionales que quedan fuera de la misma según el número de serie de identificación del producto; para tales casos excepcionales, será obligatoria la factura original o el recibo de compra.

Si el producto da muestras de estar defectuoso, póngase en contacto con su proveedor autorizado por AOC o consulte la sección de servicio y soporte técnico del sitio Web de AOC para obtener instrucciones sobre la garantía.

- Egipto: http://aocmonitorap.com/egypt_eng
- Asia Central CIS: http://aocmonitorap.com/ciscentral
- Oriente medio: http://aocmonitorap.com/middleeast
- África del Sur: http://aocmonitorap.com/southafrica
- Arabia Saudí: http://aocmonitorap.com/saudiarabia

Asegúrese de proporcionar una prueba de compra fechada junto con el producto y envíelo todo al Centro de servicio o proveedor autorizado de AOC cumpliendo las siguientes condiciones:

- Asegúrese de que el monitor LCD se empaqueta en una caja de cartón adecuada (AOC prefiere la caja de cartón original para proteger el monitor lo suficientemente bien durante el transporte).
- Coloque el número de RMA sobre la etiqueta de la dirección
- Coloque el número de RMA sobre la etiqueta de la dirección en la caja original

*** Esta garantía limitada no cubre cualquier pérdida o daño que ocurra como consecuencia de:**

- Daños durante el transporte debido a un empaquetado inadecuado
- Instalación inadecuada o tareas de mantenimiento diferentes a las descritas en el manual del usuario de AOC

- El uso inadecuado
- Negligencia
- Cualquier causa que no sea una aplicación comercial o industrial ordinaria
- Ajustes realizados por una fuente no autorizada
- La reparación, modificación o instalación de accesorios por cualquier persona que no sea un Centro certificado o Centro de servicio autorizado de AOC
- Entornos inadecuados como aquellos en los que haya humedad, daños por agua o polvo
- Daños por violencia, terremotos y ataques terroristas
- Calor o aire acondicionado excesivo o inadecuado o fallas eléctricas, picos de tensión o cualquier otra irregularidad

Esta garantía limitada no cubre nada del firmware o hardware del producto que usted o un tercero haya modificado o alterado; usted es el único responsable de cualquier modificación o alteración.

Todos los monitores LCD de AOC se han fabricado cumpliendo los estándares de la directiva de píxeles de Clase 1 ISO 9241-307.

Si la garantía ha expirado, podrá seguir disponiendo de todas las opciones de servicio, pero usted asumirá los costes de dicho servicio, incluidas piezas, mano de obra, transporte (si lo hubiera), así como los impuestos aplicables. El Centro certificado o de servicio autorizado de AOC le proporcionará una estimación de los costes de servicio antes de recibir su aprobación para realizar el servicio.

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS PARA ESTE PRODUCTO (INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO) TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA A UN PERÍODO DE UNO (1) A TRES (3) AÑOS PARA PIEZAS Y MANO DE OBRA A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE LA COMPRA DEL CONSUMIDOR. NINGUNA GARANTÍA (SEA EXPRESA O IMPLÍCITA) TENDRÁ VIGENCIA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. LAS OBLIGACIONES Y REMEDIOS DE AOC INTERNATIONAL (EUROPA) B.V. DEL PRESENTE DOCUMENTO SON ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO FIGURAN AQUÍ. LA RESPONSABILIDAD DE AOC INTERNATIONAL (EUROPA) B.V., YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO, GARANTÍA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTRA TEORÍA, NO PODRÁ SUPERAR EL PRECIO DE LA UNIDAD INDIVIDUAL CUYO DEFECTO O DAÑO ES EL FUNDAMENTO DE LA RECLAMACIÓN. EN NINGÚN CASO, AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE USO O DE INSTALACIONES O EQUIPOS, O DE CUALQUIER OTRO DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, ASÍ QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICAR EN EL CASO DE USTED. A PESAR DE QUE ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, USTED PODRÍA TENER OTROS DERECHOS, QUE PODRÍAN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO. ESTA GARANTÍA LIMITADA SÓLO SERÁ VÁLIDA PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA.

La información contendida en este documento está sujeta a cambiar sin previo aviso. Para obtener más información, visite la siguiente página Web: http://www.aocmonitorap.com

AOC International (Europe) B.V.

Prins Bernhardplein 200 / 6th floor, Amsterdam, Países Bajos

Teléfono: +31 (0)20 504 6962 • Fax: +31 (0)20 5046933

AOC Pixel Policy

ISO 9241-307 Clase 1

25 de julio de 2013

AOC se esfuerza por fabricar los productos de máxima calidad. Utilizamos algunos de los procesos de fabricación más avanzados de la industria y llevamos a cabo un control de calidad riguroso. Sin embargo, los defectos de píxeles y subpíxeles en los paneles TFT utilizados en monitores de panel plano algunas veces son inevitables. Ningún fabricante puede garantizar que todos los paneles van a estar libres de defectos de píxeles, pero AOC garantiza que cualquier monitor con un número inaceptable de defectos se reparará o reemplazará durante el período de garantía. Esta política de píxeles explica los diferentes tipos de defectos de píxeles y define los niveles de defectos aceptables para cada tipo. Para poder optar a la reparación o sustitución durante el período de garantía, el número de defectos de píxeles de un panel TFT debe superar estos niveles aceptables.

Definición de píxeles y subpíxeles

Un píxel, o elemento de imagen, está compuesto por tres subpíxeles según los colores primarios rojo, verde y azul. Cuando todos los subpíxeles de un píxel están iluminados, los tres subpíxeles coloreados juntos aparecen como un solo píxel blanco. Cuando todos son oscuros, los tres subpíxeles coloreados juntos aparecen como un solo píxel negro.

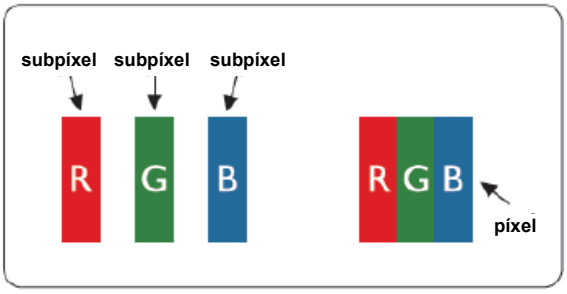

Tipos de defectos de píxeles

- Defectos de puntos brillantes: el monitor muestra un patrón oscuro, los subpíxeles o píxeles están siempre brillantes o “encendidos”
- Defectos de puntos negros: el monitor muestra un patrón iluminado, los subpíxeles o píxeles están oscuros o “apagados”

ISO9241-307 Clase de defectos de píxeles	**Tipo de defecto 1** Píxel brillante	**Tipo de defecto 2** Píxel negro	**Tipo de defecto 3** Subpíxel brillante		**Tipo de defecto 4** Subpíxel negro
Clase 1	1	1	2 1 0	+ + +	1 3 5

AOC International (Europe) B.V.

Declaración de garantía para América del Norte y América del Sur (sin incluir Brasil)

DECLARACIÓN DE GARANTÍA

para monitores en color de AOC

Incluidos aquellos vendidos en América del Norte, según se especifica

Envision Peripherals, Inc. garantiza que este producto estará libre de defectos en cuanto a los materiales y la mano de obra durante un período de tres (3) años en cuanto a piezas y mano de obra y de un (1) año con respecto al tubo de rayos catódicos o el panel LCD , a partir de la fecha original en la que el consumidor realice la compra. Durante este período, EPI (EPI es la abreviatura de "Envision Peripherals, Inc."), a opción suya, reparará el producto defectuoso con piezas nuevas o reconstruidas o lo reemplazará por un producto nuevo o reconstruido sin costo alguno, excepto como se indica abajo*. Las piezas del producto que se reemplacen serán propiedad de EPI.

Para obtener servicio en los EE. UU., en virtud de esta garantía limitada, llame a EPI para obtener el nombre del Centro de Servicio Autorizado más cercano a su área. Envíe el producto con flete prepagado, conjuntamente con la prueba de compra con la fecha, al Centro de Servicios Autorizado de EPI. Si no puede entregar el producto personalmente:

- Empáquelo en el envase original en el que se envió (o su equivalente)
- Coloque el número de RMA sobre la etiqueta de la dirección
- Coloque el número de RMA sobre la etiqueta de la dirección en la caja original
- Asegúrelo (o asuma el riesgo de pérdida/daños durante el transporte)
- Pague todos los gastos de envío

EPI no se hace responsable de los daños ocurridos a un producto entrante que no se empacó adecuadamente.
EPI pagará los cargos incurridos para devolver el producto en uno de los países especificados en esta declaración de garantía.
EPI no se hace responsable decualquier otro coste relacionado con el transporte del producto a través de fronteras internacionales. Esto incluye las fronteras internacionales de los países incluidos en esta declaración de garantía.

En los Estados Unidos o en Canadá, póngase en contacto con su distribuidor o con el Departamento de Atención al Cliente de EPI, el Departamento de Autorización de Devolución de Materiales (RMA) en la línea gratuita
(888) 662-9888. O bien, puede solicitar un número RMA en línea en: www.aoc.com/na-warranty.

* Esta garantía limitada no cubre cualquier pérdida o daño que ocurra como consecuencia de:

- El envío, instalación o mantenimiento inadecuados
- El uso inadecuado
- Negligencia
- Cualquier causa que no sea una aplicación comercial o industrial ordinaria
- Ajustes realizados por una fuente no autorizada
- La reparación, modificación o instalación de opciones o piezas por cualquier otra parte que no sea un Centro de Servicio Autorizado de EPI.
- Un ambiente inadecuado
- Calor o aire acondicionado excesivo o inadecuado o averías eléctricas, picos de tensión o cualquier otra irregularidad

Esta garantía limitada de tres años no cubre cualquier firmware o hardware del producto que usted o un tercero hayan modificado o alterado; sobre usted recae la responsabilidad exclusiva de dicha modicación o alteración.

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO (INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR) TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA DE UN PERÍODO DE TRES (3) AÑOS POR PIEZAS Y MANO DE OBRA, Y UN (1) AÑO PARA EL TUBO DE RAYOS CATÓDICOS O PANEL LCD, A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA POR EL CONSUMIDOR. NINGUNA GARANTÍA (SEA EXPRESA O IMPLÍCITA) TENDRÁ VIGENCIA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES RESPECTO A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, ASÍ QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PODRÍAN NO APLICAR EN EL CASO DE USTED.

LAS OBLIGACIONES Y LOS DESAGRAVIOS DE PARTE DE EPI INTERNATIONAL EXPUESTOS EN VIRTUD DEL PRESENTE DOCUMENTO, SE ENUNCIAN SOLAMENTE Y EXCLUSIVAMENTE AQUÍ. LA RESPONSABILIDAD DE EPI, FUNDAMENTADA EN UN CONTRATO, ACTO DAÑOSO, GARANTÍA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTRA TEORÍA, NO DEBERÁ SOBREPASAR EL PRECIO DE LA UNIDAD INDIVIDUAL EN CUYO DEFECTO O DAÑO SE FUNDAMENTA LA DEMANDA LEGAL. EN NINGÚN CASO, ENVISION PERIPHERALS, INC. ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE USO O DE INSTALACIONES O EQUIPOS, O DE CUALQUIER OTRO DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE. EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. DE ESTA MANERA, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICAR EN EL CASO DE USTED. AUNQUE ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECICOS, USTED PODRÍA TENER OTROS DERECHOS, QUE PODRÍAN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO.

En los Estados Unidos de América, esta garantía limitada sólo es válida para productos comprados en la parte continental de los Estados Unidos, Alaska y Hawaii.
Fuera de los Estados Unidos de América, esta garantía limitada sólo es válida para los productos comprados en Canadá.

La información contendida en este documento está sujeta a cambiar sin previo aviso.
Para más detalles, visite:

EE.UU.: http://us.aoc.com/support/find_service_center
ARGENTINA: http://ar.aoc.com/support/find_service_center
BOLIVIA: http://bo.aoc.com/support/find_service_center
CHILE: http://cl.aoc.com/support/find_service_center
COLOMBIA: http://co.aoc.com/support/find_service_center
COSTA RICA: http://cr.aoc.com/support/find_service_center
REPÚBLICA DOMINICANA: http://do.aoc.com/support/find_service_center
ECUADOR: http://ec.aoc.com/support/find_service_center
EL SALVADOR: http://sv.aoc.com/support/find_service_center
GUATEMALA: http://gt.aoc.com/support/find_service_center
HONDURAS: http://hn.aoc.com/support/find_service_center
NICARAGUA: http://ni.aoc.com/support/find_service_center
PANAMÁ: http://pa.aoc.com/support/find_service_center
PARAGUAY: http://py.aoc.com/support/find_service_center
PERÚ: http://pe.aoc.com/support/find_service_center
URUGUAY: http://pe.aoc.com/support/find_service_center
VENEZUELA: http://ve.aoc.com/support/find_service_center
SI EL PAÍS NO SE ENCUENTRA EN LA LISTA: http://latin.aoc.com/support/find_service_center

PROGRAMA EASE

Solamente para monitores de la marca AOC vendidos dentro de Estados Unidos continental.

Todos los monitores de la marca AOC ahora están cubiertos por el programa EASE. Si un monitor no funciona correctamente en algún momento durante los tres primeros meses, AOC reemplazará el monitor en un plazo de 72 horas después de haber sido admitido en nuestro programa. Si el monitor cumple los requisitos del programa EASE, AOC pagará los portes de entrega y devolución.

Paso 1: Llame a nuestro departamento técnico al 888.662.9888.

Paso 2: Rellene los formularios de registro EASE y devuélvalos por correo o fax.

Paso 3: Emitiremos un número de autorización de devolución (RMA, Return Authorization Number) previa comprobación del programa.

Paso 4: Se le enviará un monitor por adelantado a su ubicación.

Paso 5: Emitiremos una etiqueta de devolución de UPS para recoger la unidad defectuosa.

Paso 6: Revise la tabla siguiente para ver los derechos del programa EASE.

PERÍODO DE GARANTÍA	COBERTURA SIN COSTE	COSTES PARA EL CLIENTE
Dentro de los tres primeros meses de la compra: Cubierto por EASE	- Nuevo monitor AOC - Etiqueta de devolución emitida y costes de transporte de devolución a través de UPS	- Ninguno*
Entre 4 meses y 1 año	- Todas las piezas y mano de obra, incluidos el tubo CRT y el panel LCD	- Transporte de devolución de UPS a AOC
Entre 1 año y 3 años: Cubierto por la garantía limitada estándar	- Piezas y mano de obra (excluidos el tubo CRT y el panel LCD)	- Transporte de devolución de UPS a AOC

*AOC necesitará un número de tarjeta de crédito si desea que se le envíe un nuevo monitor AOC por adelantado a su ubicación, antes de que la unidad defectuosa llegue al centro de servicio de AOC. Si no desea proporcionar una tarjeta de crédito, AOC solamente enviará el nuevo monitor cuando la unidad defectuosa llegue al centro de servicio de AOC.

www.aocmonitor.com

DOCUMENTO DE TCO

Congratulations!

This product is designed for both you and the planet!

TCO Development works for sustainable IT - manufacture, use and recycling of IT products reflecting environmental, social and economic responsibility.

TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for ICT products worldwide.

Some of the Usability features of TCO Certified Displays:

- Visual Ergonomics for image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are Resolution, Luminance, Contrast, Reflection and Colour characteristics
- Products are tested according to rigorous safety standards at impartial laboratories
- Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels
- Workload ergonomics to ensure a good physical environment

Some of the Environmental features of TCO Certified Displays:

- Production facilities have an Environmental Management System (EMAS or ISO 14001)
- Low energy consumption to minimize climate impact
- Restrictions on Chlorinated and Brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance)
- Both product and product packaging is prepared for recycling
- The brand owner offers take-back options

Corporate Social Responsibility

- The brand owner demonstrates the product is manufactured under working practices that promote good labour relations and working conditions.

The Criteria Document can be downloaded from our web site. The criteria included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user and environmentally friendly direction. Our ICT product labeling system began in 1992 and is now requested by users and ICT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

TCO Certified Document for Displays version 2.3

Technology for you and the planet

(PARA MODELOS CON LA CERTIFICACIÓN TCO)